

Consumer Imaging **EASTMAN KODAK COMPANY** Rochester, NY 14650


© Eastman Kodak Company, 2000

ADVANCE D




ENGLISH/ESPAÑOL/FRANÇAIS



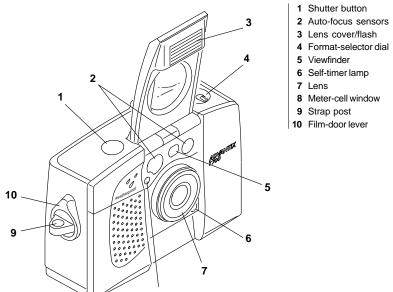

- Unfold the front and back flaps of this manual fo view the camera's parts.

Camera Identification

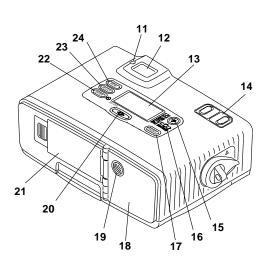

- 11 Flash/camera-ready lamp
- 12 Viewfinder evepiece
- 13 LCD panel
- 14 Zoom button
- 15 Flash-mode button
- 16 Mid-roll-change (MRC) button
- 17 Modes button
- 18 Film door
- 19 Tripod socket
- 20 LCD backlight button
- 21 Battery door
- 22 Enter/self-timer button
- 23 Select button
- 24 Menu button

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Your model camera has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits provide reasonable protection against interference in residential use. The camera generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not used in accordance with the instructions, may cause interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur. If this camera does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the camera off and on, you may reduce the interference by the following:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the camera and the receiver.

— Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations

LCD Panel

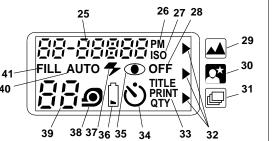

- 25 Date display
- 26 PM indicator
- 27 ISO filmspeed display
- 28 Flash-off indicator
- 29 Infinity-focus icon
- 30 Night-view icon
- 31 Continuous-
- drive icon
- 32 Mode-selector arrow
- 33 Title/printquantity display
- 34 Self-timer indicator
- 35 Red-eve-
- reduction indicator
- 36 Battery symbol
- 37 Flash indicator
- 38 Film-presence indicator
- 39 Frame counter
- 40 Auto-flash indicator
- 41 Fill-flash indicator



KODAK ADVANTIX T700 Zoom Camera

Welcome to the world of the Advanced Photo System! And thank you for buying this KODAK ADVANTIX Camera.

NEED HELP WITH YOUR CAMERA?

Go to our Web site at http://www.kodak.com (for US) or http://www.kodak.ca (for Canada) or call:

Kodak (USA only) from 9:00 a.m. to 7:00 p.m. (Eastern time) Monday through Friday at 1 (800) 242-2424.

Kodak (Canada only) from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. (Eastern time) Monday through Friday at 1 (800) 465-6325, ext. 36100; for the Toronto area, call (416) 766-8233, ext. 36100.

When you call, please have your camera available.

For warranty purposes, please keep your sales receipt as proof of the date of purchase.

ADVANCED PHOTO SYSTEM FEATURES AVAILABLE WITH THIS CAMERA

Weatherproof

 Special seals keep out moisture for a sure carefree performance in any weather. While you cannot use the camera underwater, you can use it in light rain or snow or on the beach or ski slopes.

Triple format selection

 You can take three different size pictures: Classic (C), Group/ HDTV (H), and Panoramic (P) pictures from the same film cassette. The masking inside the viewfinder changes to match each format selection.

Date and time/title imprinting

 The date, time, and cassette ID number are printed on the back of your prints, which makes it easy to organize pictures and order reprints. You can choose from one of 41 preprogrammed titles (12 languages available) to print on the back of the prints. See your photofinisher for a full description of available services.

Flip flash

 Provides extra red-eye reduction with the extension of the flip flash and the red-eye-reduction mode. The extended flash also prevents hand obstruction in front of the flash.

Double exposure protection (DEP)

 You don't need to worry about accidentally re-exposing your film. Your camera reads the Film Status Indicator (FSI) on the film cassette to prevent double exposures.

Picture quality information exchange (PQix)

 This camera records vital scene data on the film's magnetic information strip and communicates that information to the photo lab to optimize lighting and color for better-looking prints.

Mid-roll change (MRC)


- You can remove your film in midroll and later reload it and continue to take pictures.
 MRC lets you:
 - switch film speeds in mid-roll to match scene requirements
 - organize by dedicating individual film rolls to specific subjects, and
 - share a family camera in which the members use their own roll of film.

Easy, drop-in loading

 Easy, drop-in loading is fast and virtually error-free, eliminating blank rolls and double exposures. The camera uses KODAK ADVANTIX Film. The film cassette, unlike the traditional 35 mm cartridge, communicates the status of film and becomes the carrier and storage container for the processed film.

Film status indicator (FSI)

 A highlighted indicator advances from one symbol to another to identify the status of the film inside the cassette.

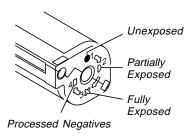

CONTENTS

GETTING STARTED	5
Setting the language	5
List of languages	
Date and time imprinting	
Setting the date and time	7
ATTACHING THE NECK STRAP	8
CONTROL-BUTTON ACTIVATOR	9
LOADING THE BATTERY	9
Low-battery indicator	10
Battery tips	
Power shutdown	10
LOADING THE FILM	11
USING THE LCD BACKLIGHT	12
TAKING PICTURES	13
Typical print sizes (formats)	14
Using the focus lock	15
Tips for better pictures	15
USING THE ZOOM LENS	16
TAKING FLASH PICTURES	17
Flash-to-subject distance	18
Flash/warning-lamp signals	18

SELECTING THE FLASH MODES	19
Auto flash without	
red-eye reduction	19
Auto flash with	
red-eye reduction	
Fill flash	19
Fill flash with	
red-eye reduction	
Flash off	20
SELECTING THE SPECIAL-	
OPTION MODES	
Infinity-focus mode	
Night-view mode	
Continuous-drive mode	
USING THE SELF-TIMER	23
PRINT TITLE IMPRINTING	24
TITLE-SELECT LIST	24
PRINT-QUANTITY SELECTION (PQS)	26
ISO FILM-SPEED DISPLAY	26
UNLOADING THE FILM	27
Automatic rewind	27
Mid-roll change (MRC)	27
CARING FOR YOUR CAMERA	28
TROUBLESHOOTING	29
SPECIFICATIONS	30

GETTING STARTED

Load the battery (see **LOADING THE BATTERY** on page 9), and then set the language and the date and time on the camera.


Setting the language

US English is initially set into the memory of this camera, but you can select another language (12 options available). See the table on page 6 for the *List of languages* and the LCD (Liquid Crystal Display) abbreviated codes.

 Completely lift up the lens cover/flash (3) to uncover the lens (7) and to turn on the camera.




2 Press the menu button (24) once.




 Press and hold the select button (23) for approximately 4 seconds until "US" blinks on the LCD panel (13).



 Press the right or left side of the zoom button (14) or select button (23) to cycle to your selection.



5. Press the enter/self-timer button **(22)** to complete your selection.



List of languages

Languages	LCD display
US English	US
UK English	En9
German	dEU
French	FrA
Spanish	ESP
Japanese	JP
Danish	dEn
Finnish	FI
Italian	1
Norwegian	nor
Portuguese	Р
Swedish	S


Date and time imprinting

Traditional cameras print date and/or time information directly onto the film. Your camera uses the film's magnetic data-recording capability to record date and time information, which your photofinisher can imprint only on the back of your photographs. This camera has a quartz clock and automatic calendar through the year 2099.

Setting the date and time

Choose from three formats: (month/day/year, year/month/day, or day/month/year) and time format (hour/minute) with PM display.


 Repeatedly press the menu button (24) to scroll and select the desired function.



2. Press the select button (23).



- The first number(s) in the date- or time-option mode will "blink."
- Press the zoom button (14) or the select button (23) to change the number(s).




 Press the right side of the zoom button to increase the number and the left side to decrease the number. Press the enter/self-timer button (22) to store the selected number(s) and to activate the next "blinking" number(s).



5. Follow steps 3 and 4 to continue your selection or press again the enter/ self-timer button to stop the number(s) from blinking and to end your selection.


ATTACHING THE NECK STRAP

- Insert the shorter looped end of the adjustable strap through the hole of the strap post (9).
- **2.** Thread the longer end of the strap through the shorter loop.
- 3. Pull the strap tight.

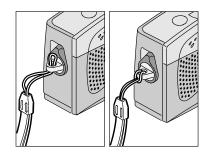

CONTROL-BUTTON ACTIVATOR


You can use the knob on the clasp of the camera strap to activate the small control buttons on the camera.

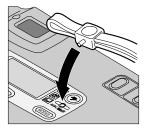

LOADING THE BATTERY

This camera uses one 3-volt lithium KODAK KCR2 (or equivalent) Battery that supplies power for all camera operations.

- Slide the batterydoor latch to open the battery door (21).
- 2. Insert the battery into the battery chamber.
- **3.** Snap the battery door closed.
 - After you load a new battery into the camera, reset the date and time.



Low-battery indicator



It's time to replace the battery when-

- the battery symbol (36) "blinks" on the LCD panel (13) or
- none of the indicators, except for a steady battery symbol, appear on the LCD panel and the shutter button (1) cannot be operated.

Battery tips

- Dispose of batteries according to local and national regulations.
- Keep a spare battery with you at all times.
- Read and follow all warnings and instructions supplied by the battery manufacturer.
- · Keep batteries away from children.
- Do not try to take apart, recharge or short circuit the battery, or subject it to high temperature or fire.
- Store batteries in their original packaging prior to use.
- · Do not use rechargable batteries.

- Remove the battery from the camera when the camera is not going to be used for an extended length of time.
- In the unlikely event that battery fluid leaks onto your skin, contact Kodak Health, Safety and Environment Information at 1-716-722-5151 in the U.S.
- In the unlikely event that battery fluid leaks inside the camera, U.S. customers can contact the Kodak Information Center (KIC) at 1-800-242-2424. Customers outside the U.S. can contact their local Kodak Customer Service representative.



Automatic Energy Saving Features


Power shutdown

To save battery power, the camera automatically goes into a sleep mode when it is not operated for more than 2.5 minutes. You can press almost any of the control buttons, except for the format-selector dial (4), to awaken the camera. When the camera is not used for an extended time, close the lens cover/flash to completely turn off the camera.

LOADING THE FILM

You can load film into the camera with the lens cover/flash opened or closed.

- Rotate the film-door lever (10) to open the film door (18).
- The film door opens only when the film chamber is empty or the film in the camera is completely rewound into the film cassette and the motor stops running.

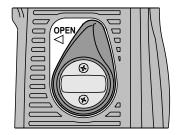




Look for this logo to be certain that the film you buy is made for this camera.



Look for this logo to select a certified photofinisher for developing your film and to assure that you get all the features of the Advanced Photo System.

Insert the film cassette completely into the film chamber. Make sure the Film Status Indicator (FSI) on the film cassette is at ● (#1 position) for a new cassette or at ■ (#2 position) for a partially exposed cassette.

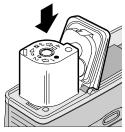


- Do not force the film cassette into the film chamber.
- Close the film door to start the autofilm advance. The frame counter (39) on the LCD panel (13) shows the number of pictures remaining on the film cassette.

USING THE LCD BACKLIGHT

This camera features an LCD backlight for easy viewing and use in low-light or nighttime settings.

- Completely lift up the lens cover/ flash (3) to uncover the lens (7) and to turn on the camera.
- 2. Press the LCD backlight button (20) to turn on the light.

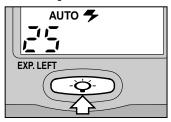

 The backlight automatically turns off in 15 seconds, or when you take a picture or rewind the film. Press the LCD backlight button a second time to manually turn off the backlight.

TAKING PICTURES


You can take Classic (C), Group/HDTV (H)*, and Panoramic (P) pictures on the same film cassette. See table on page 14 for **Typical print sizes (formats)**. Your photo-processing cost may be based on the format size(s) that you use to expose the film.


 Completely lift up the lens cover/ flash (3) to uncover the lens (7) and to turn on the camera.



* High Definition Television (HDTV) prints are the same aspect ratio as the TV for CD interface capabilities. 2. Turn the format-selector dial (4) to select C, H, or P format. The viewfinder changes to CHP show the selected field of view.

 Look through the viewfinder eyepiece (12) placing the Auto Focus (AF) brackets on the subject. For a sharp picture, stand at least 2 ft (0.6 m) from your subject. 4. Partially press down the shutter button (1) until the flash/camera-ready lamp (11) turns green. Fully press down the shutter button to take the picture.



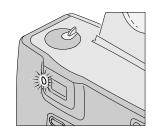

Typical print sizes (formats)


н	Р
Group (HDTV)	Panoramic
3.5 x 6 or 4 x 7 in.	3.5 x 8.5 in. to 4 x 11.5 in.
(88.9 x 152 mm or	(88.9 x 216 mm to
102 x 178 mm)	102 x 292.7 mm)
	3.5 x 6 or 4 x 7 in. (88.9 x 152 mm or

NOTE: Your photofinisher generally provides 4×6 , 4×7 , and 4×11.5 in. (102 x 152, 102 x 178, and 102 x 292.7 mm) sizes. Some local printers may offer 3.5×5 , 3.5×6 , and 3.5×8.5 in. (88.9 x 127, 88.9 x 152, and 88.9 x 216 mm) sizes.

Using the focus lock

This camera automatically focuses on whatever is within the Auto Focus (AF) brackets of the viewfinder eyepiece. To get a sharp picture, make sure the AF brackets are on your main subject. If you want to take a picture with the subject positioned outside of the AF brackets, use the focus lock as follows:


1. Place the AF brackets on the subject that you want focused in the picture. AF brackets



Viewfinder

2. Partially depress and hold the shutter button (1) to lock the focus position and wait for the flash/camera-ready lamp (11) to turn green.

3. While still partially depressing the shutter button, move the camera until your subject is where you want it within the viewfinder eyepiece (12).



4. Fully press down the shutter button to take the picture.

Tips for better pictures


- · Move close enough to your subject so it fills the viewfinder but not closer than 2 ft (0.6 m).
- Take pictures at the subject's level. Kneel down to take pictures of children and pets.

- Hold your camera vertically to capture tall, narrow subjects, such as a waterfall, skyscraper, or a single person.
- Add interest to your picture by framing it with a tree branch, a window, or even the rails of a fence.
- Keep the sun behind you. This provides the best subject illumination.
- Stand at an angle to shiny surfaces like windows or mirrors to avoid flash reflection and bright spots in your pictures.
- Turn on all room lights and have your subject look at the red-eye-reduction light to reduce red eyes in flash pictures.

USING THE ZOOM LENS

This camera has a motorized-zoom lens that lets you select the ideal lens-focal length for taking pictures. When you turn the camera on, it is initially set to the wide-mode position.

 Completely lift up the lens cover/ flash (3) to uncover the lens (7) and to turn on the camera. Press the right side of the zoom button (14) to zoom closer to the subject in the telephoto mode or the left side to zoom away from the subject in the wide-angle mode.

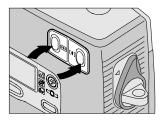


- 3. Look through the viewfinder eyepiece (12).
- **4.** Press the shutter button **(1)** to take the picture.
 - The lens barrel automatically returns to the wide-angle position after 2.5 minutes.

TAKING FLASH PICTURES

In dim light, such as indoors or outdoors in heavy shade, or on dark overcast days, you need flash. Your camera features an automatic flash that fires when you need it. The flip-up flash helps to minimize red eyes in flash pictures and to prevent hand obstruction in front of the flash.

- Completely lift up the lens cover/ flash (3) to uncover the lens (7) and to turn on the camera.
- Keep the subject within the recommended distance range for the speed of film in your camera.
 Do not take pictures beyond the maximum distance or your pictures will be dark.
- **3.** Partially press down the shutter button **(1)**.

4. When the flash/camera-ready lamp (11) glows green, fully press down the shutter button to take the picture (see Flash/warninglamp signals on page 18).

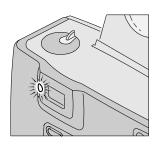

Flash-to-subject distance

ISO Film Speed	Wide (25 mm)	Tele (50 mm)
50	2 to 11 ft (0.6 to 3.4 m)	2 to 6 ft (0.6 to 1.8 m)
100	2 to 15 ft (0.6 to 4.6 m)	2 to 8 ft (0.6 to 2.4 m)
200	2 to 21 ft (0.6 to 6.4 m)	2 to 11 ft (0.6 to 3.4 m)
400	2 to 30 ft (0.6 to 9.1 m)	2 to 16 ft (0.6 to 4.9 m)
800	2 to 42 ft (0.6 to 12.8 m)	2 to 22 ft (0.6 to 6.7 m)
1600	2 to 59 ft (0.6 to 18 m)	2 to 31 ft (0.6 to 9.4 m)

Flash/warning-lamp signals

Lamp Indicator	Situation
Glows green	 Camera ready for picture-taking
Glows red	 Subject between 8 in. (20 cm) and 2 ft (0.6 m) from camera. Shutter button locks.
"Blinks" red	Flash not fully charged
	 Camera shake warning
	 Beyond the flash range

SELECTING THE FLASH MODES

Besides the auto-flash mode without redeye reduction (initial default setting of the camera), you can select auto-flash with red-eye reduction, fill flash, fill flash with red-eye reduction, or flash off. Choose the flash mode that best suits your subject and surroundings.

Repeatedly press the flash-mode button (15) to view the choices on the LCD panel (13) and to make your selection.



Auto flash without red-eye reduction

AUTO 7

Use this feature to take pictures of subjects other than people.

Auto flash with AUTO 🗲 🕦 red-eye reduction

Some people's eyes (and some pets') can reflect flash with a red glow. The extended flash and the red-evereduction lamp on the camera help to minimize red eyes in flash pictures.

Fill flash

FII I



When bright light indoors or outdoors comes from behind the subject (backlighting), dark shadows (especially on faces) may occur. Use fill flash to lighten these shadows.

Fill flash with red-eye reduction



Use this feature when you want to minimize red eyes in fill flash pictures taken indoors

Flash off



When you do not want to use the flash, especially indoors where flash is prohibited or capture the ambiance of existing light, use the flash-off feature. Use a tripod or place the camera on another firm support, and use high-speed film because the shutter speed in these situations will most likely be slow.

- Completely lift up the lens cover/ flash (3) to uncover the lens (7) and to turn on the camera.
- Repeatedly press the flash-mode button (15) until the desired indicator(s) for auto flash without redeye reduction (indicator [40]), auto flash with red-eye reduction (indicators [40] & [35]), fill flash (indicator [41]), fill flash with red-eye reduction (indicators [41] & [35]) or flash off (indicator [28]) appear on the LCD panel (13).
- **3.** Frame your subject within the viewfinder eyepiece (12).

4. Partially depress the shutter button (1). When the flash/cameraready lamp (11) glows green, fully depress the shutter button to take the picture.

The fill-flash and flash-off modes cancel when you turn off the camera, select a different flash mode, or when the camera powers down. The autoflash modes remain selected in these instances.

SELECTING THE SPECIAL-OPTION MODES

Repeatedly press the modes button (17) to scroll through the selections. The special-option modes let you tailor the camera's fully automatic operation to provide optimal camera settings for infinity-focus, nightview, and continuous-drive.



Infinity-focus mode



In this mode, you can capture sharp, distant scenery when you take pictures outdoors during the day or through windows.

Night-view mode



In this mode, the camera balances the flash and existing light exposure so that you can take beautiful pictures of people at sunset or at night. Use a tripod (tripod socket [19]) or place the camera on another firm support, and use highspeed KODAK ADVANTIX Film because the shutter speed at night will most likely be slow.

Continuous-drive mode



In this mode, the camera continuously takes pictures and advances the film as long as the shutter button is held down.

- Completely lift up the lens cover/ flash (3) to uncover the lens (7) and to turn on the camera.
- Repeatedly press the modes button (17) until the mode-selector arrow (32) points to the infinity-focus icon (29), night-view icon (30), or continuous-drive icon (31).
 - In the infinity-focus mode, the camera is automatically set for flash off.
 - In the night-view mode, only autoflash with or without red-eye reduction options are available.
 - In the continuous-drive mode, all flash options are available, but recommended for pictures without flash.
- 3. Frame your picture in the viewfinder eyepiece (12).

- **4.** Infinity-focus mode or night-view mode:
 - Simply press the shutter button (1) to take the picture.

Continuous-drive mode:

 Press the shutter button down and hold. The shutter continues to release and advance the film as long as the shutter button is held down.


The selection cancels when you turn off the camera, select a different option mode, or when the camera powers down.

USING THE SELF-TIMER



Use the self-timer feature when you want to include yourself in pictures.

- Attach a tripod to the camera tripod socket (19) or place it on another firm support.
- Completely lift up the lens cover/ flash (3) to uncover the lens (7) and to turn on the camera
- 3. Press the enter/self-timer button (22).

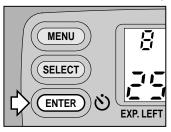

- Look through the viewfinder eyepiece (12) to compose the picture and to allow room for yourself in it.
- 5. Press the shutter button (1).
- Quickly position yourself in the composed picture making sure that you see the self-timer lamp (6).
 - The self-timer lamp on the front of the camera blinks for approximately 10 seconds before the picture is taken.
 - To cancel the self-timer selection before the shutter releases, press again the enter/self-timer button or close the lens cover/flash.
 - The self-timer automatically turns off after the shutter releases.

PRINT TITLE IMPRINTING

You can choose a print title from the TITLE-SELECT LIST and choose a language (see Setting the language on page 5) before you take the picture. The title you select will be recorded on the film's magnetic data

strip. At certified Advanced Photo System labs, the selected title will be printed on the back of your photograph.



 Press the menu button (24) until "TITLE PRINT" appears on the LCD PANEL (13).



 The LCD panel displays "TITLE PRINT" and "__" (for title-selection code) with language designator.

- 2. Press the select button (23).
- "TITLE PRINT" and "__" blinks on the LCD panel.
- Press the right or left side of the zoom button (14) or the select button (23) to select a title number. See the TITLE-SELECT LIST table on page 25 for the title-number selections.
- **4.** Press the enter/self-timer button **(22)** to store the information.
 - The print-title selection continues through out the roll.
 - To cancel the title for subsequent pictures, follow steps 1 through 4, but for step 3, select Title "__" (None) or you can select a different title.

TITLE-SELECT LIST

The following table indicates the title numbers for in-the-camera stored titles.

Title Number	Title	Title Number	Title
00	Christmas	21	First day of School
01	Birthday	22	Tour
02	Vacation	23	New Year's
03	Honeymoon	24	Faster
04	Wedding	25	Happy New Year
05	Hanukkah	26	Reunion
06	Graduation	27	Father's Day
07	Family	28	Mother's Day
08	Party	29	Memories
09	Holiday	30	Baptism
10	Anniversary	31	Halloween
11	Friends	32	Happy Holiday
12	School Event	33	Independence Day
13	Trip	34	Thanksgiving
14	I Love You	35	Rosh Hashanah
15	Thank You	36	Yom Kippur
16	Season's Greetings	37	Memorial Day
17	Happy Birthday	38	Labor Day
18	Congratulations	39	Valentine's Day
19	Merry Christmas	40	Canada Day
20	Festival		None

PRINT-QUANTITY SELECTION

Before you take a picture, you can choose the number of prints from 0 to 9 you will receive from the photofinishing lab. This service is dependent on the photofinisher's capability.

 Repeatedly press the menu button (24) until "PRINT QTY" and "P 1" appears on the LCD panel (13).



- 2. Press the select button (23).
 - "PRINT QTY" and P "1" blinks on the LCD panel.
- Press the right or left side of the zoom button (14) or the select button (23) to select the number of prints you want.

- **4.** Press the enter/self-timer button **(22)** to store the information.
 - After you take the picture, the print quantity defaults to 1.

Remember you must select a print quantity **before you take a picture.**

ISO FILM-SPEED DISPLAY

You can view on the LCD panel (14) the ISO film speed of the film that is loaded in the camera when you first turn on the camera or when you press the menu button (24) three times. The LCD panel displays the ISO speed for approximately 3 seconds and then returns to the date display.




UNLOADING THE FILM

Automatic rewind

The camera automatically rewinds the film into the cassette after the last exposure.

- Wait for the film to completely rewind into the film cassette and for the motor to stop running.
 - When the motor stops running, the frame counter (39) indicates 0 and the "film-presence indicator (38)" blinks on the LCD panel (13).
- 2. Rotate the film-door lever (10) to open the film door (18).

- Remove the film cassette from the camera and reload with new KODAK ADVANTIX Film.
 - The FSI on the fullyexposed film cassette is at X
 (#3 position) and "E" blinks on the LCD panel.




Mid-roll change (MRC) ▶ ●

You can remove your film in mid-roll and later reload it and continue picture-taking. The Film Status Indicator (FSI) on a partially exposed film cassette is set to ▶ (#2 position). When you reload the film cassette into the camera, the camera automatically advances the film to the first unexposed frame. Film can be rewound and reloaded until the last picture is taken. The camera automatically rewinds the film and sets the FSI to ★ (#3 position) when the last picture is taken.

27

 Gently press the mid-roll-change button (16) with the control-button activator on the camera strap to start the auto-film rewind.

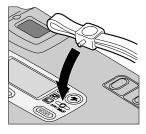

- 2. See Automatic rewind, steps 1-3.
 - You can either reinsert the partially exposed film cassette into the camera to take more pictures or take it to your photo lab for processing.

CARING FOR YOUR CAMERA

 Protect the camera from dust, moisture, sudden impact, and excessive heat.

CAUTION: Do not use solvents or harsh or abrasive cleaners on the camera body.

 If the lens appears dirty, breathe on it to form a mist and wipe the surface gently with a soft, lintless cloth or lens-cleaning tissue. Never wipe a dry lens.

CAUTION: Use solvents or solutions designed for cleaning camera lenses. Do not use chemically treated tissues intended for cleaning eye glasses.

 Remove the battery when you store the camera for an extended time.

CAUTION: To prevent possible damage and electrical shock, do not attempt to disassemble or repair the camera or flash unit by yourself, or immerse the camera in water or other liquids.

TROUBLESHOOTING

What happened	Probable cause	Solution
Camera will not operate	Battery weak, dead, missing, or improperly loaded	Replace or reload the battery
Film does not advance or rewind	Battery weak, dead, missing, or improperly loaded	Replace or reload the battery
LCD panel is blank	Battery weak, dead, missing, or improperly loaded	Replace or reload the battery
	Camera in sleep mode	Press mode-selector button or close and reopen lens cover/flash
	Lens cover/flash closed	Open lens cover/flash
Flash/camera ready lamp "blinks" red	Flash not fully charged	Wait for lamp to glow green
	Camera movement	Hold camera steady
	Subject beyond the flash range	Move closer to subject
Flash/camera ready lamp glows red and shutter button locks	Subject between 8 in (20 cm) and 2 ft (0.6 m) from camera	Move back and recompose picture
Film door does not open	Film cassette loaded in film chamber	Press the mid-roll-change button. See Mid-roll- change (MRC) on page 27 or continue taking pictures

SPECIFICATIONS

Film type: KODAK ADVANTIX Film for color and black-and-white pictures

Lens: KODAK EKTANAR Lens, all-glass, 25 – 50 mm motorized zoom

Focus system: Active, single-spot auto-focus system, 190 zones

Flash Range (ISO 100):

Wide: 2 - 15 ft (0.6 - 4.6 m)

Tele: 2 - 8 ft (0.6 - 2.4 m)

Viewfinder: Real image with C, H, & P format display

Film-speed: DXIX (ISO) 50-1600 for color and black-and-white films

Flash unit: Flip-up, KODAK SENSALITE™ Flash

Apertures: *f*/4.6–*f*/8.7

Shutter: Programmed, 1/2–1/250 seconds

Weatherproof: IEC 60529 Weatherproofing Class 2

Power source: Main power: one 3 V lithium KODAK KCR2 (or equivalent) Battery

Dimensions: 91 X 64 X 35.5 mm

Weight: 5.3 oz. (150 g) without film or battery

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglamentaciones de la FCC. El manejo está supeditado a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia la cual pudiese causar un funcionamiento indeseable.

NOTA: El modelo de su cámara ha sido aprobado y cumple con las limitaciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglamentaciones de la FCC. Estas limitaciones proveen una protección razonable en contra de la interferencia que se encuentra en uso residencial. La cámara genera, usa, y puede emitir energía de frecuencia radial y si no es usada de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia a comunicaciones de radio. No se puede garantizar que esta interferencia no ocurra. En caso de que esta cámara cause interferencia a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando la cámara, puede reducir la interferencia haciendo lo siguiente:

- Vuelva a orientar o situar la antena de recepción
- Aumente la distancia entre la cámara y el receptor
- Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio/televisión

Cambios o modificaciones no aprobadas por el contratante responsable de acatar estas regulaciones podría anular la autoridad del consumidor para operar éste equipo.



KODAK ADVANTIX Cámara Zoom T700

¡Bienvenidos al mundo innovador del Advanced Photo System! Y gracias por comprar esta cámara KODAK ADVANTIX.

¿NECESITA AYUDA CON SU CÁMARA?

Visite nuestro sitio en la red mundial electrónica (worldwide web) a la dirección http://www.kodak.com o llame a:


Kodak (en los Estados Unidos solamente) al número 1 (800) 242-2424, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora del este).

Kodak (solamente en el Canadá) al número 1 (800) 465-6325, extensión 36100, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del este); para el área de Toronto, llame al (416) 766-8233 extensión 36100.


Cuando llame, por favor tenga su cámara disponible.

Para hacer válida la garantía, sírvase guardar el recibo de venta como prueba de la fecha de compra.

Identificación de la cámara

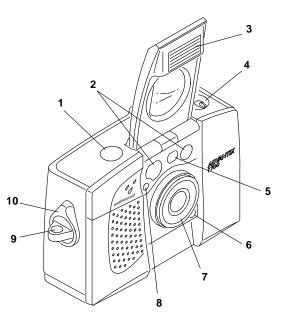


- 1 Disparador
- 2 Sensores de enfoque automático
- 3 Cubierta del lente/flash
- 4 Disco selector del seleccionador de formatos
- 5 Visor
- 6 Lámpara de autodisparador
- 7 Lente
- 8 Ventana de medidor de célula fotoeléctrica
- 9 Presilla de la correa
- 10 Palanca de la puerta del compartimiento de la película

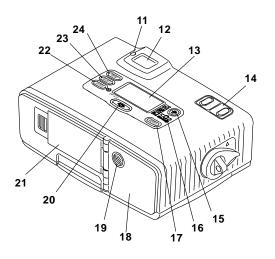

- 11 Lámpara de flash/ cámara lista
- 12 Ocular del visor
- 13 Panel LCD
 - 4 Botón de zoom
- 15 Botón del modo de flash
- 16 Botón de cambio a medio rollo (MRC)
 - 17 Botón de modos
 - 18 Puerta del compartimiento de la película
 - **19** Montaje para trípode
 - 20 Botón de iluminación de fondo del LCD
 - 21 Puerta del compartimiento de la batería
 - 22 Botón de registrar/ autodisparador
 - 23 Botón de selección
 - 24 Botón de menú

Panel LCD

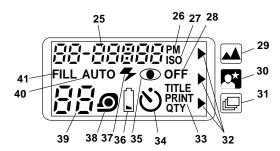

- 25 Exhibición de fecha
- 26 Indicador de p.m.
- 27 Exhibición de sensibilidad de ISO
- 28 Indicador de flash apagado
- 29 Icono de enfoque infinito
- 30 Icono de vista de noche
- 31 Icono de disparo continuo
- 32 Flecha de selector de modo
- 33 Exhibición de título/ número de impresiones
- 34 Indicador de autodisparador
- 35 Indicador de reducción de ojos rojos
- 36 Símbolo de la batería
- 37 Indicador del flash
- 38 Indicador de la presencia de la película
- 39 Contador de cuadros
- 40 Indicador de flash automático
- 41 Indicador de flash de relleno

CARACTERÍSTICAS DEL ADVANCED PHOTO SYSTEM DISPONIBLES CON ESTA CÁMARA

A prueba de intemperie

 Para un funcionamiento óptimo a la intemperie, esta cámara incluye un sellado especial que no deja pasar la humedad. Aunque no puede usar la cámara bajo agua, si la puede usar cuando llueve, cae nieve, en la playa o las áreas de esquiar.

Selección triple de formato

 Usted puede tomar, en el mismo rollo, fotografías en tres tamaños diferentes: Clásico (C), Grupo/HDTV (H), y Panorámico (P). El marco del ocular del visor cambia según el formato seleccionado.

Impresión de fecha y hora/título

 La información de la fecha, hora y número de identificación del cartucho son impresos en la parte de atrás de sus fotografías, lo que hace fácil el organizar y mandar a hacer reproducciones de sus fotografías. Puede escoger uno de los 41 títulos programados (disponibles en 12 idiomas) el cual será impreso en la parte de atrás de sus fotografías. (Vea a su servicio de fotoacabado para una descripción total de los servicios disponibles).

Flash integrado

 Esta clase de flash provee protección adicional en la reducción de ojos rojos cuando se usa el modo de reducción de ojos rojos. El flash extendido también previene que el flash sea obstruido por su mano.

Protección en contra de doble exposición (DEP)

 No debe preocuparse de accidentalmente volver a exponer su película ya usada. Su cámara lee el Indicador del estado de película (FSI) en el cartucho de la película y de esta forma previene la doble exposición.

Intercambio de información sobre la calidad de la fotografía (PQix)

 Esta cámara registra la información importante de la escena en la cinta magnética de la película y comunica esta información al laboratorio de fotoacabado para perfeccionar las características de luz y color y de esta forma ofrecer la mejor impresión.

Cambio a medio rollo (MRC)


- Puede remover su película a medio rollo y después volverla a cargar y continuar tomando fotografías.
 El MRC lo deja:
 - cambiar la sensibilidad de la película a mitad de rollo para de esta forma adaptarla a los requerimientos de la escena.
 - organizar y dedicar específicos rollos de película a específicos sujetos, y
 - compartir una sola cámara con toda la familia y que cada individuo tenga su propio rollo de fotografías

Carga de rollo fácil

 La carga de rollo fácil es rápida y virtualmente sin error, eliminando rollos en blanco y doble exposición. La cámara usa película KODAK ADVANTIX. El cartucho de la película, no igual a los cartuchos tradicionales de 35 mm, comunica el estado de la película y se convierte en el cargador y envase de la película procesada.

Indicador del estado de la película (FSI)

 El indicador realzado avanzará de una posición a otra para identificar el estado de la película dentro del cartucho.

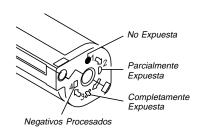

CONTENIDO

PROCEDIMIENTOS	41
Como fijar el idioma	
Lista de idiomas	42
Impresión de fecha y hora	
Como fijar la fecha y hora	43
COMO AJUSTAR LA CORREA DE	
LA CÁMARA	45
ACTIVADOR DEL BOTÓN	
DE CONTROL	45
COMO CARGAR LA BATERÍA	46
Indicador de batería débil	46
Consejos para usar la batería	
Apagado automático	47
COMO CARGAR LA PELÍCULA	48
COMO USAR LA ILUMINACIÓN DE	
FONDO DEL LCD	50
COMO TOMAR FOTOGRAFÍAS	50
Tamaños típicos de impresión de	
fotografías (formatos)	51
Como usar el cerrojo de enfoque	52
Consejos útiles para obtener	
mejores fotografías	53
COMO USAR EL LENTE DE ZOOM	54

COMO TOMAR FOTOGRAFIAS	
CON FLASH	54
Distancia del sujeto al flash	55
Señales del flash/lámpara	
de advertencia	56
COMO SELECCIONAR LOS MODOS	
DE FLASH	56
Flash automático sin reducción	
de ojos rojos	57
Flash automático con reducción	
de ojos rojos	57
Flash de relleno	
Flash de relleno con reducción	
de ojos rojos	
Flash apagado	57
COMO SELECCIONAR LAS OPCIONE	S
DE MODOS ESPECIALES	58
Modo de enfoque infinito	59
Modo de vista de noche	59
Modo de disparo continuo	59
COMO USAR EL	
AUTODISPARADOR	60
COMO IMPRIMIR EL TÍTULO DE	
LA IMPRESIÓN	61
LISTA DE SELECCIÓN	
DE TÍTULOS	62

SELECCIÓN DEL NÚMERO DE IMPRESIONES	64
EXHIBICIÓN DE LA SENSIBILIDAD ISO DE LA PELÍCULA	65
COMO DESCARGAR LA PELÍCULA Rebobinado automático Cambio a medio rollo (MRC)	65
CUIDADO DE SU CÁMARA	67
PROBLEMAS Y SOLUCIONES	68
ESPECIFICACIONES	70

PROCEDIMIENTOS


Después de cargar la batería (vea COMO CARGAR LA BATERÍA en la página 46), fije en la cámara, el idioma, la fecha y la hora.

Como fijar el idioma

El idioma inglés de los Estados Unidos es el que inicialmente está configurado en esta cámara, pero puede seleccionar cualquier otro idioma (12 opciones disponibles). Vea la tabla en la página 42 para la Lista de idiomas y las abreviaturas de los

códigos del LCD (Panel de cristal líauido).

1. Levante completamente la cubierta del lente/flash (3) para descubrir el lente (7) y encender la cámara.




2. Oprima una vez el botón de menú (24).




Oprima v mantenga oprimido por aproximadamente 4 segundos el botón de selección (23) hasta que «US» parpadee en el panel LCD (13).



 Oprima el lado derecho o izquierdo del botón de zoom (14) o el botón de selección (23) para pasar a su selección.



 Oprima el botón de registrar/ autodisparador (22) para terminar su selección.



Lista de idiomas

Idiomas	Exhibición LCD
Inglés de US	US
Inglés de UK	Eng
Alemán	dEU
Francés	FrA
Español	ESP
Japonés	JP
Danés	dEn
Finlandés	FI
Italiano	1
Noruego	nor
Portugués	Р
Sueco	S


Impresión de fecha y hora

Las cámaras tradicionales imprimen la información de la fecha y/u hora directamente en la película. Su cámara usa la característica de la franja magnética en la película para registrar la información de fecha y hora, la cual su fotoprocesador puede imprimir solamente en la parte de atrás de sus fotografías. Esta cámara tiene un reloj de cuarzo y un calendario automático hasta el año 2099.

Como fijar la fecha y hora

Usted puede registrar la fecha en tres formatos distintos: (mes/día/año, año/ mes/día, o día/mes/año) y la hora (hora/ minuto) con la exhibición de p.m.


 Oprima repetidamente el botón de menú (24) para ver la lista y seleccionar el formato deseado.




2. Oprima el botón de selección (23).



 El (los) primer(os) número(s) en el modo de opción de fecha u hora «parpadearán». Oprima el botón de zoom (14) o el botón de selección (23) para cambiar el/los número(s).

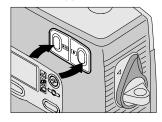


 Oprima el lado derecho del botón de zoom para aumentar el número y el lado izquierdo para disminuirlo. 4. Oprima el botón de registrar/ autodisparador (22) para guardar el/ los número(s) seleccionado(s) y para activar el/los próximo(s) número(s) "parpadeante(s)".



 Repita los pasos 3 y 4 para continuar con su selección u oprima otra vez el botón de registrar/autodisparador para detener el(los) número(s) parpadeante(s) y terminar su selección.


COMO AJUSTAR LA CORREA DE LA CÁMARA

- Pase el extremo corto de la correa ajustable debajo de la abertura de la presilla de la correa (9).
- 2. Ponga el extremo largo de la correa a través del corto.
- **3.** Tire de la correa hasta que quede ajustada.

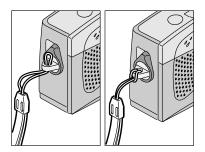

ACTIVADOR DEL BOTÓN DE CONTROL

Puede usar la perilla en la hebilla de la correa de la cámara para activar los botones pequeños en la cámara.

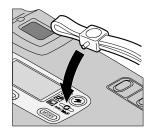

COMO CARGAR LA BATERÍA

Esta cámara utiliza una batería de litio de 3 voltios KODAK KCR2 (o su equivalente) que proporciona la energía necesaria para todas las funciones de la cámara.

 Deslice el seguro de la puerta del compartimiento de la batería para abrir la puerta del compartimiento de la batería (21).



- 2. Coloque la batería en su compartimiento.
- **3.** Cierre la puerta a presión.
 - Después que cargue la batería nueva en la cámara, necesitará volver a poner la fecha y hora.



Indicador de batería débil




Debe cambiar la batería cuando —

- el símbolo de la batería (36)
 "parpadea" en el panel LCD (13) o
- ninguno de los indicadores, excepto el símbolo de la batería, aparecen en el panel LCD y el disparador (1) no funciona.

Consejos para usar la batería

- Deseche las baterías según las regulaciones locales y nacionales.
- Acuérdese de llevar una batería de repuesto con usted en todo momento.
- Lea y siga todas las advertencias e instrucciones del fabricante de la batería.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No intente desarmar, recargar o causar un cortocircuito en la batería o exponerla a altas temperaturas o fuego.

- Antes de usarlas, guarde las baterías en su empaque original.
- No use baterías recargables.
- Remueva la batería de la cámara cuando no vaya a usarla por un período de tiempo prolongado.
- En caso de que el líquido de la batería se derrame en su piel, póngase en contacto con la información de Kodak sobre Salud, Seguridad y el Medio Ambiente llamando al 1-716-722-5151 en los Estados Unidos.
- En caso de que el líquido de la batería se derrame dentro de la cámara, los clientes en los Estados Unidos pueden ponerse en contacto con el Centro Informativo de Kodak llamando al 1-800-242-2424. Clientes fuera de los Estados Unidos pueden ponerse en contacto con su representante local de Kodak.




Apagado automático

Cuando la cámara no se usa por aproximadamente 2,5 minutos, ésta se apagará automáticamente para conservar la energía de la batería. Para activar la cámara, puede oprimir cualquiera de los botones de control excepto el disco selector del seleccionador de formatos (4). Cuando no vaya a usar la cámara por un período de tiempo prolongado, cierre completamente la cubierta del lente/flash para apagarla.

COMO CARGAR LA PELÍCULA

Puede cargar película en la cámara con la cubierta del lente/flash abierta o cerrada.

- Gire la palanca de la puerta del compartimiento de la película (10) para abrir la puerta del compartimiento de la película (18).
 - La puerta del compartimiento de película se abrirá solamente cuando el compartimiento de película esté vacío o la película en la cámara está completamente rebobinada dentro del cartucho de la película y el motor se detenga.

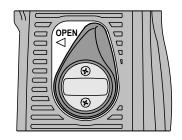




Busque este logotipo para asegurarse de que la película que usted compre esté hecha para esta cámara.



Busque este logotipo para seleccionar un servicio de fotoacabado certificado para revelar su rollo y para asegurarse de aprovechar todos los beneficios del Advanced Photo System. 2. Ponga el cartucho de la película completamente en el compartimiento de la película. Asegúrese de que el Indicador del estado de película (FSI) en el cartucho de la película esté en ● (posición #1) para un cartucho nuevo o en ▶ (posición #2) para un cartucho parcialmente expuesto.

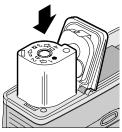


- No fuerce el cartucho de la película en el compartimiento de la película.
- Cierre la puerta del compartimiento de la película para comenzar el avance automático de la misma.
 El contador de cuadros (39) en el panel LCD (13) mostrará el número de exposiciones restantes.

COMO USAR LA ILUMINACIÓN DE FONDO DEL LCD

Esta cámara tiene la característica de iluminación de fondo del LCD para ver con más facilidad el panel cuando haya poca luz o sea de noche.

- Levante completamente la cubierta del lente/flash (3) para destapar el lente (7) y encender la cámara.
- Oprima el botón de iluminación de fondo del LCD (20) para encender la luz.

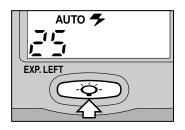


 La iluminación de fondo se apaga automáticamente después de 15 segundos, o cuando se toma una fotografía, o cuando se rebobina la película. Oprima el botón de iluminación de fondo del LCD una segunda vez para apagar manualmente la iluminación de fondo.

COMO TOMAR FOTOGRAFÍAS

Puede tomar fotografías Clásicas (C) , Grupo/HDTV (H)*, y Panorámicas (P) usando el mismo cartucho de película. Vea la tabla en la página 51 para los Tamaños típicos de impresión de fotografías (formatos). El costo del revelado de sus fotografías puede estar basado en el/los tamaño(s) del formato que usó cuando expuso la película.

Impresiones de Televisión de Alta Definición (HDTV) son del mismo aspecto proporcional como las capacidades interfaciales de la TV para CD.

- 1. Levante
 completamente la
 cubierta del lente/
 flash (3) para
 destapar el lente (7)
 y encender la
 cámara.
- 2. Mueva el disco selector del seleccionador de formatos (4) al formato deseado (C, H, o P). El visor cambiará y mostrará el campo de vista seleccionado.

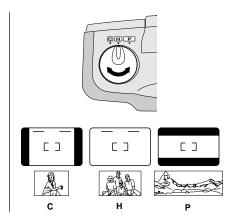


Tamaños típicos de impresión de fotografías (formatos)

С	Н	P
Clásica	Grupo (HDTV)	Panorámico
3.5 X 5" ó 4 X 6"	3.5 X 6" ó 4 X 7"	3.5 X 8.5" hasta 4 X 11.5"
(88,9 X 127 mm ó 102 X 152 mm)	(88,9 X 152 mm ó 102 X 178 mm)	(88,9 X 216 mm hasta
		102 X 292.7 mm)

NOTA: Su fotoacabador proveerá generalmente impresiones de 4 x 6, 4 x 7 y 4 x 11.5 pulgadas (tamaños 102 x 152, 102 x 178 y 102 x 292,7 mm). Algunas impresoras locales podrían ofrecer impresiones de 3.5×5 , 3.5×6 , y 3.5×8.5 pulgadas (tamaños 88.9×152 y 88.9×216 mm).


- 3. Mire a través del ocular del visor (12) colocando las marcas de enfoque automático (AF) en su sujeto. Para una fotografía nítida, manténgase a una distancia mínima de 2 pies (0,6 m) de su sujeto.
- 4. Oprima parcialmente el disparador (1) hasta que la lámpara de flash/cámara lista (11) brille verde. Oprima completamente el disparador para tomar la fotografía.

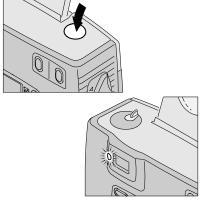


Como usar el cerrojo de enfoque

Esta cámara se enfoca automáticamente en cualquier objeto que aparezca dentro de las marcas del enfoque automático (AF) del ocular del visor. Para obtener una fotografía nítida, asegúrese de que el sujeto a fotografiar esté dentro de las marcas de enfoque automático (AF). Si desea tomar una fotografía con el sujeto fuera de las marcas de enfoque automático (AF), use el cerrojo de enfoque de la siguiente manera:

 Coloque las marcas de enfoque automático (AF) sobre el sujeto que quiera enfocar en la fotografía.

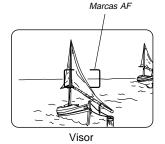

- 2. Oprima parcialmente v mantenga oprimido el disparador (1) para asegurar la posición enfocada y espere hasta que la lámpara de flash/ cámara lista (11) brille verde.
- 3. Con el disparador parcialmente oprimido, mueva la cámara hasta que el sujeto se encuentre en la posición que usted desee dentro del ocular del visor (12).



Visor

4. Oprima completamente el disparador para tomar la fotografía.


Consejos útiles para obtener mejores fotografías

- Acérquese lo suficiente al sujeto a fotografiar de modo que éste ocupe todo el visor, pero no más cerca de 2 pies (0,6 m).
- Tome fotografías al nivel del sujeto. Arrodíllese para fotografiar niños y animales.
- Haga tomas verticales de sujetos altos y angostos, como cascadas, rascacielos o una persona sola.
- Agregue interés a sus fotografías incluyendo una rama, una ventana o una cerca.
- Manténgase de espalda al sol. Así se logra la mejor iluminación del sujeto.
- Párese en ángulo a superficies brillantes tal como ventanas o espejos, para de esta forma evitar reflejos del flash y manchas luminosas en sus fotografías.
- Encienda todas las luces en el cuarto y haga que su sujeto mire a la luz de reducción de ojos rojos para reducir los ojos rojos en fotografías con flash.

COMO USAR EL LENTE DE ZOOM

Esta cámara tiene un lente de zoom motorizado que le deja seleccionar el enfoque de distancia ideal para tomar fotografías. Cuando encienda la cámara, el lente está configurado a la posición del modo gran angular.

- Levante completamente la cubierta del lente/flash (3) para destapar el lente (7) y encender la cámara.
- Oprima el lado derecho del botón de zoom (14) para acercarse al sujeto en el modo telefotográfico o el lado izquierdo para alejarse del sujeto en el modo gran angular.

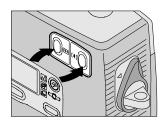


- 3. Mire a través del ocular del visor (12).
- **4.** Oprima el disparador **(1)** para tomar la fotografía.
 - El barril del lente automáticamente regresa a la posición gran angular después de 2,5 minutos.

COMO TOMAR FOTOGRAFÍAS CON FLASH

A poca luz, ya sea en interiores, en exteriores donde hay mucha sombra o en días oscuros o nublados, necesitará usar el flash. Su cámara incluye un flash automático el cual se dispara cuando es necesario. El flash integrado también ayuda a reducir al mínimo los ojos rojos en fotografías con flash y prevenir que el flash sea obstruido por su mano.

 Levante completamente la cubierta del lente/flash (3) para destapar el lente (7) y encender la cámara.

- Mantenga al sujeto a fotografiar dentro del alcance indicado para la sensibilidad de la película en su cámara. No tome fotografías a más distancia de la indicada o sus fotografías saldrán oscuras.
- 3. Oprima parcialmente el disparador (1).
- 4. Cuando la lámpara de flash/cámara lista (11) brille verde, oprima completamente el disparador para tomar la fotografía (vea las Señales del flash/ lámpara de advertencia en la página 56).

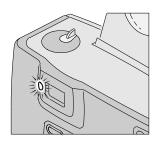

Distancia del sujeto al flash

Sensibilidad ISO de la película		Telefoto- gráfico (50 mm)
50	2 a 11 pies (0,6 a 3,4 m)	
100	2 a 15 pies (0,6 a 4,6 m)	2 a 8 pies (0,6 a 2,4 m)
200	2 a 21 pies (0,6 a 6,4 m)	
400	2 a 30 pies (0,6 a 9,1 m)	
800	2 a 42 pies (0,6 a 12,8 m	2 a 22 pies)(0,6 a 6,7 m)
1600	2 a 59 pies (0,6 a 18 m)	

Señales del flash/lámpara de advertencia

Brilla verde • La cámara e para tomar le para tomar le sujeto se entre 8 plgd 2 pies (0,6m cámara. El tradisparador se le flash no rojo "Parpadea" • El flash no está cargad completame el Advertencia movimiento cámara	
entre 8 plgd 2 pies (0,6m cámara. El h disparador s "Parpadea" rojo El flash no está cargad completame Advertencia movimiento	
rojo está cargad completame • Advertencia movimiento	s (20 cm) y ı) de la ootón del
movimiento	
Más lejos qualcance del	

COMO SELECCIONAR LOS MODOS DE FLASH

Además del modo de flash automático sin reducción de ojos rojos (modo configurado inicialmente en la cámara), puede seleccionar flash automático con reducción de ojos rojos, flash de relleno, flash de relleno con reducción de ojos rojos o flash apagado. Escoja el modo de flash que mejor favorece a su sujeto y contornos.

Oprima repetidamente el botón del modo de flash (15) para ver las opciones en el panel LCD (13) y para determinar su selección.



Flash automático sin AUTO 7 reducción de ojos rojos

Use esta característica para tomar fotografías que no incluyan a personas.

Flash automático con AUTO 🗲 🕦 reducción de ojos rojos

Los ojos de algunas personas (y algunos animales) pueden reflejar el flash como un brillo rojo. El flash extendido y la lámpara de reducción de ojos rojos en la cámara ayudan a reducir al mínimo los ojos rojos en fotografías con flash.

Flash de relleno FILL

aclarar estas sombras.

En escenas interiores o exteriores cuando los sujetos tienen como iluminación de fondo una luz brillante (contraluz), esta iluminación puede causar sombras (especialmente en las caras). Use el flash de relleno para

Flash de relleno con FILL reducción de ojos rojos



Use esta característica cuando quiera reducir al mínimo ojos rojos en fotografías con flash de relleno tomadas en interiores

Flash apagado



OFF

Cuando no quiera usar el flash, especialmente en interiores donde el uso del flash está prohibido o cuando quiera capturar el ambiente con la luz existente, use la función de flash apagado. Use un tripié o coloque la cámara sobre otra base firme, y use película de alta sensibilidad de ISO porque la mayor probabilidad es que la abertura del diafragma, en estas situaciones, será lenta.

- Levante completamente la cubierta del lente/flash (3) para destapar el lente (7) y encender la cámara.
- Oprima repetidamente el botón del modo de flash (15) hasta que el(los) indicador(es) de flash automático sin reducción de ojos rojos (indicador

[40]), flash automático con reducción de ojos rojos (indicadores [40] & [35]), flash de relleno (indicador [41]), flash de relleno con reducción de ojos rojos (indicadores [41] & [35]) o flash apagado (indicador [28]) aparezcan en el panel LCD (13).

- 3. Encuadre a su sujeto dentro del ocular del visor (12).
- Oprima parcialmente el disparador (1). Cuando la lámpara de flash/cámara lista (11) brille verde, oprima completamente el disparador para tomar la fotografía.

Los modos de flash de relleno y flash apagado se cancelarán cuando se apague la cámara, seleccione un modo distinto de flash o cuando la cámara entre al modo de apagado automático. En estos casos, los modos de flash automático se mantendrán seleccionados.

COMO SELECCIONAR LAS OPCIONES DE MODOS ESPECIALES

Oprima repetidamente el botón de modos (17) para ver las selecciones. Los modos de opciones de modos especiales le permite ajustar las operaciones completamente automáticas de la cámara para proveer las configuraciones óptimas para el enfoque infinito, vista de noche y disparo continuo.



Modo de enfoque infinito



En este modo usted puede capturar fotografías nítidas de escenas a mucha distancia cuando tome fotografías en exteriores durante el día o a través de una ventana.

Modo de vista de noche



Para que usted pueda tomar fotografías bellas de personas a la puesta del sol o por la noche, en este modo la cámara crea un balance entre el flash y la luz presente. Use un tripié (montaje para trípode [19]) o coloque la cámara sobre otra base firme y use película de alta sensibilidad de ISO KODAK ADVANTIX porque la mayor probabilidad es que la abertura del diafragma, en estas situaciones, será lenta.

Modo de disparo continuo



En este modo la cámara toma fotografías y avanza la película continuamente siempre que se mantenga el disparador oprimido.

- Levante completamente la cubierta del lente/flash (3) para destapar el lente (7) y encender la cámara.
- Oprima repetidamente el botón de modos (17) hasta que la flecha de selector de modo (32) apunte al icono de enfoque infinito (29), al icono de vista de noche (30) o al icono de disparo continuo (31).
 - En el modo de enfoque infinito, la cámara esta configurada en flash apagado.
 - En el modo de vista de noche, solamente están disponibles las opciones de flash automático con o sin reducción de ojos rojos.
 - En el modo de disparo continuo, todas las opciones del flash están disponibles pero se recomienda que tome las fotografías sin el flash.
- Encuadre a su sujeto dentro del ocular del visor (12).

- **4.** Modo de enfoque infinito o vista de noche:
 - Simplemente oprima el disparador (1) para tomar la fotografía.

Modo de disparo continuo:

 Oprima y mantenga oprimido el disparador. El disparador continua funcionando y la película avanza siempre que se mantenga el disparador oprimido.


La selección se cancela cuando se apaga la cámara, se selecciona un modo de opción diferente o cuando la cámara entra al modo de apagado automático.

COMO USAR EL AUTODISPARADOR



Use esta característica cuando quiera incluirse en las fotografías.

- Use el montaje para trípode (19) para montar la cámara en el tripié o coloque la cámara sobre otra base firme
- Levante completamente la cubierta del lente/flash (3) para destapar el lente (7) y encender la cámara.
- Oprima el botón de registrar/ autodisparador (22).

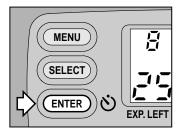

- 4. Mire a través del ocular del visor (12) para componer la fotografía y para dejar un espacio libre en la fotografía donde pueda situarse.
- 5. Oprima el disparador (1).
- Sitúese rápidamente en el espacio que dejo libre asegurándose de que pueda ver la lámpara de autodisparador (6).
 - La lámpara de autodisparador en el frente de la cámara parpadea aproximadamente 10 segundos antes de tomar la fotografía.
 - Para cancelar la selección de autodisparador antes de tomar la fotografía, oprima nuevamente el botón de registrar/autodisparador o cierre la cubierta del lente/flash.
 - Después que tome la fotografía, el autodisparador se cancela automáticamente.

COMO IMPRIMIR EL TÍTULO DE LA IMPRESIÓN

Antes de tomar la fotografía, usted puede escoger un título ya impreso de la LISTA DE SELECCIÓN DE TÍTULOS y escoger un idioma (vea Como fijar el

idioma en la página 41). El título que seleccione será registrado en la franja magnética de la película. Laboratorios certificados en el Advanced Photo System imprimirán el título



seleccionado en la parte de atrás de su fotografía.

 Oprima el botón de menú (24) hasta que «TITLE PRINT» (IMPRESIÓN DE TÍTULO) aparezca en el panel LCD (13).



- El panel LCD exhibirá «TITLE PRINT» (MPRESIÓN DE TÍTULO) y «____» (para el código de selección de título) con el idioma designado.
- 2. Oprima el botón de selección (23).
 - «TITLE PRINT» (IMPRESIÓN DE TÍTULO) y «_____» parpadean en el panel LCD.
- 3. Oprima el lado derecho o izquierdo del botón de zoom (14) o el botón de selección (23) para seleccionar el número del título. Vea la tabla de la LISTA DE SELECCIÓN DE TÍTULOS en la página 63 para los números de las selecciones de títulos.

- Oprima el botón de registrar/ autodisparador (22) para fijar la información.
 - La selección de impresión de títulos continúa a través de todo el rollo.
 - Para cancelar el título para fotografías subsecuentes, siga los pasos del 1 al 4, pero para el paso 3 seleccione Título «__ __» (Ninguno) o puede seleccionar un título diferente.

LISTA DE SELECCIÓN DE TÍTULOS

La siguiente tabla indica los números de los títulos guardados en la memoria de la cámara.

Número de título	Título	Número de título	Título
00	Navidad	17	Feliz cumpleaños
01	Cumpleaños	18	Felicidades
02	Vacaciones	19	Feliz Navidad
03	Luna de miel	20	Festival
04	Boda	21	Primer día de colegio
05	Día del Corpus	22	Tour
06	Graduación	23	Año Nuevo
07	Familia	24	Pascua de Resurrección
08	Fiesta	25	Feliz Año Nuevo
09	Fiesta	26	Reencuentro
10	Aniversario	27	Día del Padre
11	Amigos	28	Día de la Madre
12	Acto escolar	29	Recuerdos
13	Viaje	30	Bautismo
14	Te quiero	31	Día de la Hispanidad
15	Gracias	32	Feliz día de la Hispanidad
16	Felices Pascuas	33	Día de los Reyes Magos

Número de título	Título
34	Cabalgata de Reyes
35	Semana Santa
36	Día de la Primera Comunión
37	Día de la Confirmación
38	Carnaval
39	Noche de San Juan
40	Fiestas Patronales
	Ninguno

SELECCIÓN DEL NÚMERO DE IMPRESIONES

Antes de tomar una fotografía, puede escoger el número de impresiones, del 0 al 9, que desee recibir de su laboratorio de fotoacabado. Este servicio depende de la capacidad del laboratorio de fotoacabado.

 Oprima repetidamente el botón de menú (24) hasta que aparezcan «PRINT QTY" (NÚMERO DE IMPRESIONES) y «P 1» en el panel LCD (13).



- 2. Oprima el botón de selección (23).
 - «PRINT QTY" (NÚMERO DE IMPRESIONES) y «P 1» parpadean en el panel LCD.
- Oprima el lado derecho o izquierdo del botón de zoom (14) o el botón de selección (23) para seleccionar el número de impresiones que desee.
- Oprima el botón de registrar/ autodisparador (22) para guardar la información.
 - Después que tome la fotografía, la selección de número de impresiones vuelve a 1.

Acuérdese, debe seleccionar el número de impresiones antes de tomar la fotografía.

EXHIBICIÓN DE LA SENSIBILIDAD ISO DE LA PELÍCULA

Puede ver en el panel LCD (13) la sensibilidad de ISO de la película que está cargada en la cámara cuando primero encienda la cámara o cuando oprima tres veces el botón de menú (24). El panel LCD exhibe la sensibilidad ISO por aproximadamente 3 segundos y entonces regresa a la exhibición de la fecha.




COMO DESCARGAR LA PELÍCULA

Rebobinado automático

Esta cámara automáticamente rebobina la película en el cartucho una vez que se haya tomado la última fotografía.

- Espere a que la película se rebobine completamente dentro del cartucho y a que el motor se detenga.
 - Cuando el motor se detenga, el contador de cuadros (39) indicará 0 y el «indicador de la presencia de la película» (38) parpadeará en el panel LCD (13).
- Gire la palanca de la puerta del compartimiento de la película (10) para abrir la puerta del compartimiento de la película (18).


- Retire el cartucho de película de la cámara y vuelva a cargarla con un rollo nuevo de película KODAK ADVANTIX.
 - El FSI en el cartucho de película completamente expuesto estará en X (posición #3) y «E» parpadeará en el panel I CD.

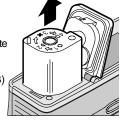

Cambio a medio rollo (MRC) ▶▶**⑤**

Puede remover la película a mitad del rollo y después volverla a cargar y continuar tomando fotografías. El Indicador del estado de la película (FSI) en un cartucho parcialmente expuesto está configurado en 🌓 (posición #2). Cuando vuelva a cargar la película en la cámara, la cámara automáticamente avanza la película hasta el primer cuadro que no haya sido expuesto. La película

- se puede rebobinar y volver a cargar hasta que la última fotografía en el rollo haya sido tomada. La cámara rebobina la película automáticamente y configura el FSI a **X** (posición #3) cuando se toma la última fotografía.
- Oprima suavemente el botón de cambio a medio rollo (16) con el activador del botón de control en la hebilla de la correa de la cámara para comenzar el rebobinado automático de la película.

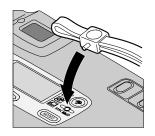

- 2. Vea los pasos 1 al 3 del Rebobinado automático.
 - Puede volver a cargar el cartucho de película parcialmente expuesto en la cámara para tomar más fotografías o llevarlo al laboratorio de fotoacabado para su procesamiento.

CUIDADO DE SU CÁMARA

- Proteja la cámara del polvo, humedad, golpe repentino, y calor excesivo.
 PRECAUCIÓN: No use solventes o soluciones ásperas o abrasivas en el cuerpo de la cámara.
- Si el lente se ve sucio, cúbralo con su aliento para empañarlo y limpie la superficie cuidadosamente con un paño suave que no tenga pelusas o con un pañuelo especialmente diseñado para la limpieza de lentes. Nunca limpie el lente en seco.

- PRECAUCIÓN: Use solventes o soluciones diseñados para la limpieza de lentes de cámaras. No use pañuelos con químicos diseñados para la limpieza de gafas.
- Remueva la batería cuando vaya a guardar la cámara por un período de tiempo prolongado.

PRECAUCIÓN: Para prevenir la posibilidad de daño y choque eléctrico, no trate, usted mismo, de desarmar o reparar la cámara o la unidad del flash o sumerja la cámara en agua u otros líquidos.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Causa probable	Solución
La cámara no funciona	La batería está débil, descargada, mal colocada, o falta colocarla	Reemplace o vuelva a cargar la batería
La película no avanza o se rebobina	La batería está débil, descargada, mal colocada, o falta colocarla	Reemplace o vuelva a cargar la batería
El panel LCD está en blanco	La batería está débil, descargada, mal colocada, o falta colocarla	Reemplace o vuelva a cargar la batería
	La cámara está en el modo de apagado automático	Oprima el botón selector de modo o cierre y vuelva a abrir la cubierta del lente/flash
	La cubierta del lente/flash está cerrada	Abra la cubierta del lente/flash
La lámpara de flash/cámara lista "parpadea" rojo	El flash no está completamente cargado	Espere a que la lámpara brille verde
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Movimiento de la cámara	Sujete la cámara estable
	El sujeto se encuentra fuera del alcance del flash	Párese más cerca al sujeto

Problema	Causa probable	Solución
La lámpara de flash/cámara lista brilla rojo y el disparador se traba	El sujeto se encuentra entre 8 plgds. (20 cm) y 2 pies (0,6m) de la cámara	Párese más lejos del sujeto y vuelva a componer la fotografía
La puerta del compartimiento de película no abre	El compartimiento de película está cargado con un cartucho de película	Oprima el botón de cambio a medio rollo. Vea Cambio a medio (MRC) en la página 66 o continúe tomando fotografías

ESPECIFICACIONES

Tipo de película: Película KODAK ADVANTIX para fotografías a color y

blanco y negro

Lente: Lente KODAK EKTANAR, todo de vidrio,

zoom motorizado 25 - 50 mm

Sistema de enfoque: Activo, sistema de enfoque automático punto individual,

190 zonas Enfoque (ISO 100):

Gran angular: 2 - 15 pies (0.6 - 4.6 m)

Tele fotográfico: 2-8 pies (0.6-2.4 m)

Visor: Imagen real con formato C, H, & P

Sensibilidad de película: DXIX (ISO) 50 – 1600 para fotografías a color y

blanco y negro

Unidad del flash: Integrado, flash KODAK SENSALITE™

Abertura de diafragma: f/4.6 - f/8.7

Obturador: Programado, 1/2 – 1/250 segundos

A prueba de intemperie: IEC 60529 a prueba de intemperie Clase 2

Fuente de energía: Primaria: una batería de litio de 3 voltios KODAK KCR2

(o su equivalente)

Dimensiones: 91 x 64 x 35,5 mm

Peso: 5.3 onzas (150 g) sin película ni batería

El símbolo y logotipo de Kodak, Advantix, Ektanar, Sensalite, y el Advanced Photo System son marcas registradas



Appareil-photo KODAK ADVANTIX T700 Zoom

Bienvenue dans l'univers avant-gardiste du système APS et merci d'avoir acheté cet Appareil-photo KODAK ADVANTIX.

BESOIN D'AIDE POUR UTILISER VOTRE APPAREIL-PHOTO?

Visitez nos sites Web à http://www.kodak.ca (Canada) ou http://www.kodak.com (États-Unis), ou encore appelez : Kodak (Canada seulement) du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (heure normale de l'Est) au numéro 1 800 465-6325, poste 36100. Dans la région de Toronto, composez le (416) 766-8233, poste 36100.


Kodak (É.-U. seulement) du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h (heure normale de l'Est) au numéro 1 800 242-2424.

Assurez-vous d'avoir en main votre appareil-photo au moment de téléphoner.

Pour les besoins de la garantie, veuillez conserver votre facture de vente comme preuve de la date d'achat.

Cet appareil numérique de Classe B répond à toutes les exigences du Règlement canadien sur le matériel brouilleur.


Description de l'appareil-photo

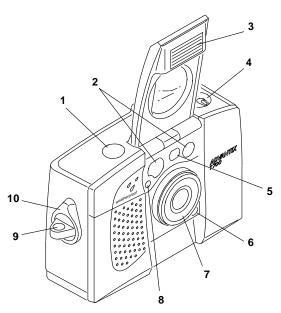

- Déclencheur
- 2 Capteurs de mise au point automatique
- 3 Couvre-objectif/flash
- 4 Sélecteur du format de photo
- 5 Viseur


7

- Témoin du retardateur
- Objectif
- 8 Fenêtre du posemètre
 - Tige de la courroie
- 10 Loquet du compartiment du film

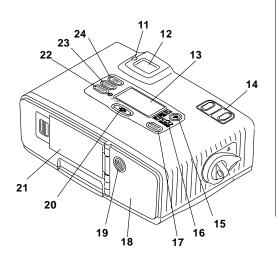

- 11 Témoin du flash/appareilphoto prêt
- 12 Oculaire du viseur
- 13 Panneau ACL
- 14 Bouton de zoom
- 15 Bouton des modes flash
- 16 Bouton de rembobinage à mi-rouleau
- 17 Bouton de modes spéciaux
- 18 Couvercle du compartiment du film
- 19 Écrou du trépied
- 20 Bouton du panneau ACL lumineux
- 21 Couvercle du compartiment de la pile
- 22 Bouton de saisie/retardateur
- 23 Bouton de sélection
- 24 Bouton de menu

Panneau ACL

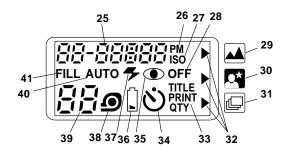

- 25 Affichage de la date
- 26 Indicateur PM
- 27 Affichage de sensibilité ISO du film
- 28 Indicateur du flash désactivé
- 29 Icône de mise au point à l'infini
- 30 Icône de vue nocturne
- 31 Icône d'entraînement continu
- 32 Flèche choix du mode
- 33 Affichage de titre/ nombre d'épreuves
 - Indicateur du retardateur
- 35 Indicateur de réduction des yeux rouges
 - 6 Symbole de la pile
- 37 Indicateur du flash
- 38 Indicateur de la présence d'un film
- 39 Compteur de poses
- 40 Indicateur du flash automatique
- 41 Indicateur du flash d'appoint

FONCTIONS APS OFFERTES AVEC CET APPAREIL-PHOTO Étanche

 Un matériau de scellement spécial préserve l'appareil de l'humidité pour assurer un bon rendement beau temps, mauvais temps. Bien que vous ne puissiez utiliser cet appareil sous l'eau, vous pouvez en faire usage sous la neige ou la pluie de faible intensité, ou encore à la plage et sur les pentes de ski.

Choix de trois formats

 Vous avez le choix de trois formats de photo différents : classique (C), groupe/ HDTV (H) ou panoramique (P), pour chacune des photos d'une même cassette de film. Le cadre apparaissant dans le viseur se modifie en fonction du format sélectionné.

Impression de la date, de l'heure et du titre

 La date, l'heure et le numéro d'identification de la cassette sont imprimés au verso de vos photos, ce qui en facilite le classement et la réimpression. Par ailleurs, vous pouvez choisir un des 41 titres préprogrammés (en 12 langues) à imprimer au dos de vos photos. (Consultez votre laboratoire de traitement photo pour obtenir une description complète des services offerts.)

Flash rétractable

 Atténue encore davantage l'effet des yeux rouges grâce à l'extension du flash et au mode de réduction des yeux rouges. Le plus grand déploiement du flash diminue également les risques de l'obstruer avec la main.

Protection contre la double exposition

 Vous n'avez plus à vous inquiéter d'exposer accidentellement votre film une seconde fois. Votre appareil vérifie l'indicateur de l'état du film sur la cassette afin de prévenir tout risque de réexposition.

Échange d'information pour l'amélioration de la qualité de l'image

 Cet appareil enregistre sur la bande magnétique du film des données essentielles sur la scène photographiée, après quoi ces données sont transmises au laboratoire de traitement qui peut ainsi optimiser la couleur ou l'exposition afin que vos photos soient les plus réussies possible.

Rembobinage à mi-rouleau

- Vous pouvez retirer votre film à mirouleau et le recharger ultérieurement pour poursuivre la prise de vue. Cette fonction vous permet de :
 - changer de sensibilité de film en cours de route pour vous conformer aux besoins de la scène.
 - organiser vos photos en réservant des rouleaux de film à des sujets spécifiques.
 - partager l'appareil-photo avec les autres membres de la famille, chacun ayant son propre rouleau de film.

Chargement instantané simple

 Le chargement instantané simple est rapide et pratiquement exempt d'erreurs, éliminant les rouleaux vierges ou réexposés. L'appareil fonctionne avec des Films KODAK ADVANTIX.
 Contrairement aux cartouches de film classique 35 mm, la cassette de film indique l'état du film qu'elle renferme, en plus de jouer un rôle de contenant de transport et d'entreposage une fois le film traité.

Indicateur de l'état du film

 Un voyant passe d'un symbole à l'autre pour indiquer l'état du film à l'intérieur de la cassette.

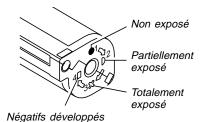


TABLE DES MATIÈRES

DÉMARRAGE	78
Choix de la langue	78
Liste des langues	80
Impression de la date et de l'heure	
Réglage de la date et de l'heure	80
FIXATION DE LA COURROIE DE COU	82
ACTIVATEUR DU BOUTON	
DE COMMANDE	83
INSTALLATION DE LA PILE	83
Indicateur de pile faible	84
Conseils au sujet des piles	84
Arrêt automatique	85
CHARGEMENT DU FILM	85
UTILISATION DU PANNEAU	
ACL LUMINEUX	87
POUR PRENDRE DES PHOTOS	88
Formats des photos	89
Mémorisation de la mise au point	90
Conseils pour prendre de	
meilleures photos	91
UTILISATION DE L'OBJECTIF ZOOM	92
POUR PRENDRE DES PHOTOS	
AU FLASH	92
Distances entre le sujet et le flash	93
Témoins du flash	94

SELECTION DES AUTRES MODES	
DE FLASH	94
Flash automatique sans réduction des	
yeux rouges	94
Flash automatique avec réduction des	
yeux rouges	
Flash d'appoint	
Flash d'appoint avec réduction des yeu	
rouges Flash désactivé	95
SÉLECTION DES MODES SPÉCIAUX	
Mise au point à l'infini Vue nocturne	
Entraînement continu	
UTILISATION DU RETARDATEUR	
IMPRESSION DU TITRE	
LISTE DE TITRES	
CHOIX DU NOMBRE D'ÉPREUVES	102
AFFICHAGE DE LA SENSIBILITÉ	
ISO DU FILM	103
RETRAIT DU FILM	103
Rembobinage automatique	
Rembobinage à mi-rouleau	
ENTRETIEN DE VOTRE	
APPAREIL-PHOTO	105
DÉPANNAGE	106
CARACTÉRISTIQUES	
O/11/101E111011Q0E0	. 00

DÉMARRAGE

Une fois que vous avez installé la pile (voir la rubrique **INSTALLATION DE LA PILE** à la page 83), il vous faut régler les paramètres de langue, de date et d'heure.

Choix de la langue


La langue par défaut en mémoire de cet appareil-photo est l'anglais (États-Unis), mais vous pouvez modifier ce paramètre (12 choix offerts). Consultez le tableau de la page 80 pour voir la *liste des langues* et les codes abrégés du

panneau ACL (affichage à cristaux liquides).

Soulevez complètement le couvre-objectif/ flash (3) pour découvrir l'objectif (7) et mettre l'appareil-photo sous tension.




2. Appuyez une fois sur le bouton de menu **(24)**.




 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de sélection (23) pendant environ 4 secondes, jusqu'à ce que le code « US » clignote sur le panneau ACL (13).



 Appuyez sur la partie droite ou gauche du bouton de zoom (14) ou sur le bouton de sélection (23) pour passer d'un choix à l'autre.



 Appuyez sur le bouton de saisie/ retardateur (22) pour terminer la sélection.



Liste des langues

Langues	Affichage ACL
Anglais (ÉU.)	US
Anglais (GB.)	Eng
Allemand	dEU
Français	FrA
Espagnol	ESP
Japonais	JP
Danois	dEn
Finnois	FI
Italien	1
Norvégien	nor
Portugais	Р
Suédois	S

Impression de la date et de l'heure

Les appareils-photo classiques impriment la date et l'heure directement sur le film. Votre appareil-photo emploie plutôt la bande de données magnétiques pour enregistrer la date et l'heure, lesquelles peuvent ensuite être imprimées au verso de vos photos par votre laboratoire de traitement photo. Cet appareil est doté d'une horloge à quartz et d'un calendrier automatique programmé jusqu'en l'an 2099.

Réglage de la date et de l'heure

Vous pouvez inscrire la date sous trois formats différents (année/mois/jour, jour/mois/année ou mois/jour/année), et l'heure sous le format heure/minutes avec inscription « PM ».

 Appuyez de façon répétée sur le bouton de menu (24) pour vous déplacer et choisir la fonction souhaitée.




2. Appuyez ensuite sur le bouton de sélection (23).




• Le premier chiffre de la date ou de l'heure clignote.

 Appuyez sur le bouton de zoom (14) ou sur le bouton de sélection (23) pour modifier le chiffre.




 Appuyez sur la partie droite du bouton de zoom pour augmenter le chiffre et sur le bouton de gauche pour le diminuer. Appuyez sur le bouton de saisie/ retardateur (22) pour enregistrer votre sélection et activer les prochains chiffres (clignotants).



5. Répétez les étapes 3 et 4 pour achever votre sélection, ou appuyez de nouveau sur le bouton de saisie/ retardateur pour interrompre le clignotement des chiffres et terminer le réglage.


FIXATION DE LA COURROIE DE COU

- Enfilez la plus courte des boucles de la courroie adaptable sous la tige de la courroie (9).
- 2. Faites ensuite glisser la longue boucle de la courroie dans la petite boucle.
- 3. Tirez fermement.

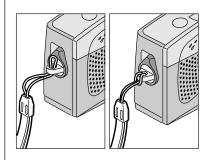

ACTIVATEUR DU BOUTON DE COMMANDE


Utilisez le bouton du fermoir de la courroie pour activer les petits boutons de commande de l'appareil-photo.

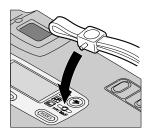

INSTALLATION DE LA PILE

Cet appareil-photo utilise 1 Pile au lithium KODAK KCR2 (ou l'équivalent) de 3 volts qui fournit l'alimentation nécessaire à toutes les fonctions de l'appareil.

- Faites glisser le loquet pour ouvrir le couvercle du compartiment de la pile (21).
- 2. Insérez la pile dans le compartiment.
- Refermez bien le couvercle du compartiment de la pile.
 - Après avoir chargé une nouvelle pile dans l'appareil,



vous devez régler de nouveau la date et l'heure.

Indicateur de pile faible




Il faut remplacer la pile lorsque —

- le symbole de la pile (36) clignote sur le panneau ACL (13) ou
- aucun des indicateurs, à l'exception du symbole de la pile, n'apparaît sur le panneau ACL et que le déclencheur (1) ne peut être actionné.

Conseils au sujet des piles

- Jetez les piles conformément aux réglementations locales et nationales.
- Ayez toujours des piles de rechange avec vous.
- Lisez le mode d'emploi et observez les mises en garde fournies par le fabricant des piles.
- Gardez les piles hors de la portée des enfants.
- N'essayez pas de démonter, de recharger ou de court-circuiter les piles, ou de les exposer à des températures élevées ou aux flammes.

- Conservez les piles dans leur emballage d'origine jusqu'à ce que vous les utilisiez.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Retirez la pile de l'appareil-photo lorsque vous entreposez ce dernier pour une longue période.
- Dans l'éventualité peu probable où le fluide de la pile entrerait en contact avec votre peau, communiquez avec le Centre d'information des Services de santé, de l'environnement et de la sécurité de Kodak au (716) 722-5151 aux États-Unis.
- Dans l'éventualité peu probable où le fluide de la pile s'écoulerait à l'intérieur de l'appareil-photo, veuillez communiquer avec le Centre d'information Kodak au
 1 800 465-6325 ou avec votre
 - représentant du service à la clientèle.




Arrêt automatique

Cet appareil-photo se met automatiquement en mode veille après plus de 2 ½ minutes d'inactivité pour préserver l'énergie de la pile. Il vous suffit d'appuyer sur presque n'importe quel bouton, sauf sur le sélecteur du format de photo (4), pour réactiver l'appareil-photo. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, refermez le couvre-objectif/flash afin de mettre l'appareil hors tension.

CHARGEMENT DU FILM

Vous pouvez charger le film dans l'appareil-photo, que le couvre-objectif/flash soit ouvert ou fermé.


 Faites pivoter le loquet du compartiment du film (10) pour ouvrir le couvercle du compartiment du film (18).

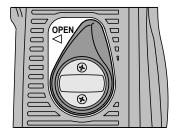

- Le couvercle du compartiment du film ne s'ouvrira que si le compartiment est vide ou si le film est entièrement rembobiné dans la cassette et que le moteur est arrêté.
- **2.** Insérez **complètement** la cassette de film dans le compartiment du film.

Assurez-vous que l'indicateur de l'état du film est positionné à ● (position 1) dans le cas d'une nouvelle cassette ou à ▶ (position 2) dans le cas d'une cassette de film partiellement exposé.

• N'exercez pas de pression



- excessive pour insérer la cassette dans le compartiment du film.
- Refermez le couvercle du compartiment du film pour déclencher le mécanisme d'avance automatique du film. Le compteur de poses (39) sur le panneau ACL (13) affiche le nombre de poses restantes.



Ce symbole sur l'emballage de film vous garantit qu'il est compatible avec cet appareil-photo.




Assurez-vous que le laboratoire de traitement auquel vous confiez vos films affiche ce symbole; vous profiterez ainsi de toutes les caractéristiques du système Advanced Photo System.

UTILISATION DU PANNEAU ACL LUMINEUX

Cet appareil-photo est doté d'un panneau ACL lumineux qui facilite le visionnement et le réglage des fonctions en lumière faible ou en soirée.

- Soulevez complètement le couvreobjectif/flash (3) pour découvrir l'objectif (7) et mettre l'appareil-photo sous tension.
- Appuyez sur le bouton du panneau ACL lumineux (20) pour allumer la lumière.

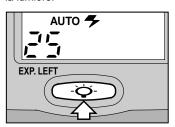

 Le panneau lumineux s'éteint automatiquement après 15 secondes ou immédiatement après la prise d'une photo ou le rembobinage du film. Vous pouvez aussi l'éteindre manuellement en appuyant de nouveau sur le bouton du panneau ACL lumineux.

POUR PRENDRE DES PHOTOS

Vous pouvez prendre des photos de formats classique (C), groupe/HDTV (H)* et panoramique (P) sur la même cassette de film. Consultez le tableau de la page 89 pour connaître le **format des photos**. Vos frais de traitement photo peuvent varier en fonction des formats choisis pour le développement.

1. Soulevez complètement le couvre-objectif/ flash (3) pour découvrir l'objectif (7) et mettre l'appareil-photo sous tension.





2. Tournez le sélecteur du format de photo (4) pour choisir le format désiré (C, H ou P). Le cadre du viseur CHP s'ajuste pour délimiter la prise de vue sélectionnée. н

3. Cadrez votre sujet en regardant dans l'oculaire du viseur (12) et en dirigeant le cadre de mise au point automatique sur le sujet. Pour une photo nette, placez-vous à au moins 0,6 m (2 pi) de votre sujet.

^{*} Les photos HDTV (télévision haute définition) présentent le même rapport hauteur/largeur que la télévision, pour des capacités d'interface CD.

4. Appuyez partiellement sur le déclencheur (1) jusqu'à ce que le témoin du flash/appareil-photo prêt (11) passe au vert. Enfoncez ensuite complètement le déclencheur pour prendre la photo.



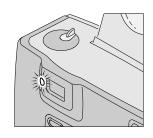

Formats des photos


	C	Н	Р
	Classique	Groupe (HDTV)	Panoramique
Π	88,9 mm x 127 mm ou	88,9 mm x 152 mm ou	88,9 mm x 216 mm à
	102 mm x 152 mm	102 mm x 178 mm	102 mm x 292,7 mm
	(3,5 po x 5 po ou	(3,5 po x 6 po ou	(3,5 po x 8,5 po à
	4 po x 6 po)	4 po x 7 po)	4 po x 11,5 po)

NOTA: Votre laboratoire de traitement photo offre généralement des photos de formats 4 po \times 6 po, 4 po \times 7 po et 4 po \times 11,5 po (102 \times 152, 102 \times 178 et 102 \times 292,7 mm). Certains peuvent aussi proposer les formats 3,5 po \times 5 po, 3,5 po \times 6 po et 3,5 po \times 8,5 po (88,9 \times 127, 88,9 \times 152 et 88,9 \times 216 mm).

Mémorisation de la mise au point

Cet appareil-photo effectue automatiquement la mise au point sur tout ce qui se trouve à l'intérieur du cadre de mise au point automatique de l'oculaire du viseur. Pour obtenir une photo bien nette, assurez-vous que votre sujet principal est centré dans le cadre de mise au point. Si vous désirez que le sujet principal de la photo soit à l'extérieur du cadre de mise au point, utilisez la fonction de mémorisation comme suit :

 Centrez votre sujet principal à l'intérieur du cadre de mise au point.

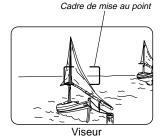

 Enfoncez partiellement le déclencheur (1) et maintenez-le en position pour mémoriser la mise au point; attendez que le témoin du flash/ appareil-photo prêt (11) passe au vert.

 Toujours en maintenant le déclencheur partiellement enfoncé, déplacez l'appareil jusqu'à ce que votre sujet se trouve à l'endroit voulu dans l'oculaire du viseur (12).



Viseur

 Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.

Conseils pour prendre de meilleures photos


- Approchez-vous suffisamment de votre sujet pour qu'il remplisse bien le viseur, sans toutefois vous placer à moins de 0,6 m (2 pi).
- Placez-vous au même niveau que votre sujet. Quand vous photographiez des enfants ou des animaux, agenouillez-vous.
- Tenez votre appareil à la verticale pour mettre en valeur les sujets de forme allongée, comme les chutes d'eau, les gratte-ciel ou une personne seule.
- Donnez de la dimension à vos photos en les encadrant avec une branche d'arbre, une fenêtre ou encore avec les traverses d'une clôture.
- Placez-vous dos au soleil afin d'offrir le meilleur éclairage possible à votre sujet.

- Placez-vous de biais par rapport aux surfaces brillantes, comme les fenêtres ou les miroirs, pour éviter le reflet du flash ou des taches brillantes dans vos photos.
- Allumez toutes les lumières de la pièce et demandez à votre sujet de regarder le témoin de réduction des yeux rouges pour atténuer cet effet sur les photos.

UTILISATION DE L'OBJECTIF ZOOM

Doté d'un objectif zoom motorisé, cet appareil-photo vous permet de choisir la longueur focale de l'objectif convenant le mieux à la situation de prise de vue. Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, la longueur focale est réglée par défaut en position grand-angulaire.

- Soulevez complètement le couvreobjectif/flash (3) pour découvrir l'objectif (7) et mettre l'appareil-photo sous tension.
- Appuyez sur la partie droite du bouton de zoom (14) pour vous rapprocher du sujet — mode téléobjectif, ou sur la partie de gauche pour vous éloigner du sujet — mode grand-angulaire.




- **3.** Cadrez ensuite votre sujet dans l'oculaire du viseur **(12)**.
- Enfoncez complètement le déclencheur (1) pour prendre la photo.
 - Le barillet de l'objectif revient automatiquement en position grandangulaire après environ 2 ½ minutes.

POUR PRENDRE DES PHOTOS AU FLASH

Dans des conditions de lumière faible, à l'intérieur, ou à l'extérieur dans des lieux ombragés ou par temps couvert, il vous faut utiliser un flash. Votre appareil-photo est doté d'un flash automatique qui se déclenche au besoin. Le flash rétractable aide à minimiser l'effet des yeux rouges sur les photos prises au flash, et son éloignement de l'appareil diminue les risques de l'obstruer avec la main.

 Soulevez complètement le couvreobjectif/flash (3) pour découvrir l'objectif (7) et mettre l'appareil-photo sous tension.

- 2. Assurez-vous que votre sujet se trouve à une distance qui soit appropriée pour la sensibilité du film chargé dans votre appareil. Ne vous éloignez pas audelà de la distance maximale recommandée, sinon vos photos seront sombres.
- **3.** Enfoncez partiellement le déclencheur **(1)**.
- 4. Lorsque le témoin du flash/appareilphoto prêt (11) passe au vert, enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo (voir la rubrique Témoins du flash à la page 94).

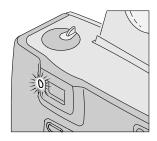

Distances entre le sujet et le flash

Sensibilité ISO du filn	Grand-angulaiı n (25 mm)	re Téléobjectif (50 mm)
50	0,6 m à 3,4 m (2 pi à 11 pi)	0,6 m à 1,8 m (2 pi à 6 pi)
100	0,6 m à 4,6 m (2 pi à 15 pi)	0,6 m à 2,4 m (2 pi à 8 pi)
200	0,6 m à 6,4 m (2 pi à 21 pi)	0,6 m à 3,4 m (2 pi à 11 pi)
400	0,6 m à 9,1 m (2 pi à 30 pi)	0,6 m à 4,9 m (2 pi à 16 pi)
800	0,6 m à 12,8 m (2 pi à 42 pi)	0,6 m à 6,7 m (2 pi à 22 pi)
1600	0,6 m à 18 m (2 pi à 59 pi)	0,6 m à 9,4 m (2 pi à 31 pi)

Témoins du flash

Indicateur	Situation
Vert	• L'appareil-photo est prêt à prendre la photo.
Rouge	Le sujet est situé entre 20 cm (8 po) et 0,6 m (2 pi) de l'appareil. Le déclencheur est verrouillé.
Rouge clignotant	 Le flash n'est pas complètement chargé. L'appareil bouge. Le sujet est hors de portée du flash.

SÉLECTION DES AUTRES MODES DE FLASH

Outre le mode par défaut flash automatique sans réduction des yeux rouges, vous pouvez choisir les modes flash automatique avec réduction des yeux rouges, flash d'appoint, flash d'appoint avec réduction des yeux rouges ou flash désactivé. Choisissez le mode flash qui convient le mieux à votre sujet et à son environnement.

Appuyez de façon répétée sur le bouton des modes flash (15) pour afficher les modes sur le panneau ACL (13) et faire votre sélection.



Flash automatique AUTO **\$\frac{1}{7}\$** sans réduction des yeux rouges

Utilisez ce mode pour prendre des photos ayant un sujet autre qu'un personnage.

Flash automatique AUTO 🗲 🖜 avec réduction des yeux rouges

Les yeux de certaines personnes (et de certains animaux) peuvent réfléchir le flash et ainsi produire un éclat rouge sur les photos. Le flash allongé et le témoin de réduction des yeux rouge de cet appareil-photo aident à minimiser le phénomène des yeux rouges dans les photos prises avec flash.

Flash d'appoint

FILL



À l'intérieur ou à l'extérieur, la lumière vive projetée sur des sujets éclairés à contre-jour peut créer des ombres marquées (en particulier sur les visages). Pour adoucir ces ombres, il suffit d'utiliser le flash d'appoint.

Flash d'appoint avec FILL réduction des yeux rouges



Utilisez cette option lorsque vous voulez minimiser l'effet des yeux rouges sur les photos prises à l'intérieur avec le flash d'appoint.

Flash désactivé



Lorsque vous ne voulez pas utiliser le flash, notamment à l'intérieur dans les endroits où on l'interdit ou pour saisir l'atmosphère créée par la lumière ambiante, utilisez la fonction de flash désactivé. Servez-vous d'un trépied ou placez l'appareil sur une surface stable, et utilisez un film de sensibilité élevée parce que la vitesse d'obturation est vraisemblablement plus lente dans ces situations.

- Soulevez complètement le couvreobjectif/flash (3) pour découvrir l'objectif (7) et mettre l'appareil-photo sous tension.
- 2. Appuyez de façon répétée sur le bouton des modes flash (15) jusqu'à ce que l'indicateur de votre choix apparaisse sur le panneau ACL (13): flash automatique sans réduction des yeux rouges (indicateur [40]), flash automatique avec réduction des yeux rouges (indicateurs [40] et [35]), flash d'appoint (indicateur [41]), flash d'appoint avec réduction des yeux rouges (indicateurs [41] et [35]), ou flash désactivé (indicateur [28]).
- **3.** Cadrez bien votre sujet dans l'oculaire du viseur **(12).**

4. Appuyez partiellement sur le déclencheur (1). Lorsque le témoin du flash/appareil-photo prêt (11) passe au vert, enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo.

Les modes flash d'appoint et flash désactivé sont annulés lorsque vous mettez l'appareil-photo hors tension, lorsque vous choisissez un autre mode de flash ou lorsque l'appareil est mis en veille. Les modes de flash automatique demeurent toutefois sélectionnés dans ces mêmes situations

SÉLECTION DES MODES SPÉCIAUX

Appuyez de façon répétée sur le bouton de modes spéciaux (17) pour faire défiler les modes spéciaux. Ces modes vous permettent de personnaliser le fonctionnement automatique de l'appareil pour offrir les réglages optimaux pour la mise à point à l'infini, la vue nocturne et l'entraînement continu.



Mise au point à l'infini



Grâce à ce mode, vous êtes en mesure de saisir nettement des scènes éloignées à la lumière du jour, de l'extérieur ou à travers une fenêtre.

Vue nocturne



Avec ce mode, l'appareil-photo est en mesure d'équilibrer l'intensité du flash en fonction de l'éclairage existant pour vous permettre de prendre de superbes photos de gens au coucher du soleil ou en soirée. Servez-vous d'un trépied (écrou du trépied [19]) ou placez l'appareil sur une surface stable, et utilisez un Film KODAK ADVANTIX de sensibilité élevée parce que la vitesse d'obturation sera vraisemblablement plus lente la nuit.

Entraînement continu



Avec ce mode, l'appareil prend des photos de façon successive et avance le film à la prochaine pose tant et aussi longtemps que le déclencheur est maintenu abaissé.

- Soulevez complètement le couvreobjectif/flash (3) pour découvrir l'objectif (7) et mettre l'appareil-photo sous tension.
- Appuyez de façon répétée sur le bouton de modes spéciaux (17) jusqu'à ce que la flèche choix du mode (32) pointe vers l'icône de mise au point à l'infini (29), l'icône de vue nocturne (30) ou l'icône d'entraînement continu (31).
 - En mode de mise au point à l'infini, le flash est automatiquement désactivé.
 - En mode de vue nocturne, seules les options flash automatique avec ou sans réduction des yeux rouges sont disponibles.
 - En mode d'entraînement continu, toutes les options de flash sont disponibles; il est toutefois recommandé de prendre les photos sans flash.

- **3.** Cadrez bien votre sujet dans l'oculaire du viseur **(12).**
- **4.** Mode de mise au point à l'infini ou de vue nocturne :
 - Appuyez simplement sur le déclencheur (1) pour prendre la photo.

Mode d'entraînement continu :

 Abaissez le déclencheur et maintenez-le enfoncé. Le déclencheur est actionné et avance le film tant qu'il est maintenu abaissé


La sélection est annulée lorsque vous mettez l'appareil-photo hors tension, lorsque vous choisissez un autre mode spécial ou encore lorsque l'appareil est mis en veille.

UTILISATION DU RETARDATEUR



Utilisez ce mode si vous souhaitez vous inclure dans la photo.

- Utilisez l'écrou du trépied (19) pour fixer l'appareil-photo sur un trépied ou placez l'appareil sur une surface stable.
- Soulevez complètement le couvreobjectif/flash (3) pour découvrir l'objectif (7) et mettre l'appareil-photo sous tension.
- Appuyez sur le bouton de saisie/ retardateur (22).

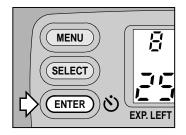

- Regardez dans l'oculaire du viseur (12) pour composer la photo. Prévoyez de la place pour vous.
- 5. Appuyez sur le déclencheur (1).
- Prenez place rapidement dans la photo en vous assurant de voir le témoin du retardateur (6).
 - Le témoin du retardateur situé sur le devant de l'appareil clignote pendant environ 10 secondes avant que la photo soit prise.
 - Pour annuler le retardateur avant que ne s'actionne le déclencheur, appuyez de nouveau sur le bouton de saisie/retardateur ou refermer le couvre-objectif/flash.
 - Le retardateur se désactive automatiquement une fois le déclencheur actionné.

IMPRESSION DU TITRE

Avant de prendre une photo, vous pouvez choisir une langue (voir la

rubrique Choix de la langue à la page 78) et l'un ou l'autre des titres de la liste de titres. Le titre choisi est enregistré sur la bande magnétique de données du film et imprimé au dos des photos par les



laboratoires certifiés APS.

 Appuyez sur le bouton de menu (24) jusqu'à ce que le message « TITLE PRINT » (TITRE DE L'ÉPREUVE) s'affiche sur le panneau ACL (13).



 Le panneau ACL affiche « TITLE PRINT » (TITRE DE L'ÉPREUVE) et « _ _ » (pour le code de titre) ainsi qu'un code de langue.

- 2. Appuyez sur le bouton de sélection (23).
 - « TITLE PRINT » (TITRE DE L'ÉPREUVE) et « _ _ » clignotent sur le panneau ACL.
- 3. Appuyez sur la partie droite ou gauche du bouton de zoom (14) ou sur le bouton de sélection (23) pour sélectionner un numéro de titre. Voir la rubrique LISTE DES TITRES à la page 100 pour connaître les numéros de titre.
- Appuyez sur le bouton de saisie/ retardateur (22) pour enregistrer l'information.
 - Le titre choisi demeure en vigueur pour tout le rouleau.
 - Pour annuler le titre pour les photos subséquentes, suivez les étapes
 1 à 4, en indiquant toutefois « _ _ » (aucun) ou un autre titre à l'étape 3.

LISTE DE TITRES

Le tableau qui suit indique les numéros associés aux titres enregistrés dans l'appareil-photo.

Numéro du titre	Titre
00	Noël
01	Anniversaire
02	Vacances
03	Lune de miel
04	Mariage
05	Hannoucah
06	Remise des Diplômes
07	Famille
08	Réception
09	Fête
10	Anniversaire de mariage
11	14 juillet
12	Événement Scolaire
13	Voyage
14	Je t'aime
15	Merci
16	Meilleurs Vœux

Numéro du titre	Titre	Numéro du titre	Titre
17	Joyeux anniversaire	34	Jour de l'an
18	Félicitations	35	Fête du Travail
19	Joyeux Noël	36	Bar Mitzva
20	Festival	37	Bat Mitzva
21	Rentrée Scolaire	38	Toussaint
22	Tourv	39	Fête de Jeanne-d'Arc
23	Nouvelle Année	40	Pentecôte/Lundi
24	Pâques		de Pentecôte
25	Bonne Année		Aucun
26	Réunion		
27	Fête des Pères		
28	Fête des Mères		
29	Souvenirs		
30	Baptême		
31	Amis		
32	Amies		
33	La Saint Valentin		

CHOIX DU NOMBRE D'ÉPREUVES

Cette fonction vous permet de choisir, avant même de prendre la photo, le nombre d'épreuves (0 à 9) que vous désirez obtenir lors du traitement. Ce service n'est offert que dans les laboratoires de traitement équipés à cet effet.

 Appuyez de façon répétée sur le bouton de menu (24) jusqu'à ce que « QUANTITÉ IMPRIMÉE » et « P 1 » apparaissent sur le panneau ACL (13).



- 2. Appuyez sur le bouton de sélection (23).
 - « QUANTITÉ IMPRIMÉE » et « P 1 » clignotent sur le panneau ACL.

- Appuyez sur la partie droite ou gauche du bouton de zoom (14) ou sur le bouton de sélection (23) pour sélectionner le nombre d'épreuves désiré.
- Appuyez sur le bouton de saisie/ retardateur (22) pour enregistrer l'information.
 - Une fois que vous avez pris la photo, le nombre d'épreuves revient à 1 par défaut.

Rappelez-vous que vous devez choisir le nombre d'épreuves **avant de prendre la photo**.

AFFICHAGE DE LA SENSIBILITÉ ISO DU FILM

Vous pouvez voir sur le panneau ACL (14) la sensibilité ISO du film chargé dans l'appareil lorsque vous mettez ce dernier sous tension ou en appuyant à trois reprises sur le bouton de menu (24). Le panneau ACL affiche la sensibilité ISO pendant environ 3 secondes, puis retourne à l'affichage de la date.



RETRAIT DU FILM

Rembobinage automatique


L'appareil-photo rembobine automatiquement le film dans la cassette une fois la dernière photo prise.

- Attendez que le film soit complètement rembobiné dans la cassette et que le moteur de l'appareil-photo s'arrête.
 - Lorsque le moteur s'arrête, le compteur de poses (39) indique
 « 0 » et l'indicateur de la présence d'un film (38) clignote sur le panneau ACL (13).
- Faites pivoter le loquet du compartiment du film (10) pour ouvrir le couvercle du compartiment du film (18).
- Retirez la cassette de film de l'appareilphoto, puis rechargez ce dernier avec une nouvelle cassette de Film KODAK ADVANTIX.
 - L'indicateur de l'état du film d'une cassette de film entièrement exposé est vis-à-vis X (position 3); le panneau ACL affiche « E ».

Rembobinage à mi-rouleau **PA**

Vous pouvez rembobiner votre film à mirouleau et le recharger par la suite pour poursuivre la prise de photos. L'indicateur de l'état du film d'une cassette de film partiellement exposé est positionné à ▶ (position 2). Lorsque vous rechargez la cassette de film dans l'appareil-photo, l'appareil-photo avance automatiquement le film jusqu'à la première pose non exposée. Un film peut être rembobiné, puis rechargé tant que la dernière pose n'est pas prise, après quoi l'appareil rembobine automatiquement le film dans la cassette et règle l'indicateur de l'état du film à X (position 3).

 Appuyez légèrement sur le bouton de rembobinage à mi-rouleau (16) à l'aide de l'activateur du bouton de commande (sur la courroie) pour activer la fonction de rembobinage automatique du film.

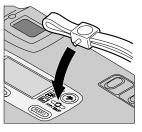

- 2. Voir les étapes 1 à 3 de la rubrique Rembobinage automatique.
 - Vous pouvez ensuite réinsérer la cassette de film partiellement exposé dans l'appareil-photo ou la porter à votre laboratoire de traitement pour la faire développer.

ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL-PHOTO

- Préservez votre appareil-photo de la poussière, de l'humidité, des chocs et de la chaleur excessive.
 - **ATTENTION**: N'utilisez pas de solvants ou de produits rugueux ou abrasifs pour nettoyer le boîtier de l'appareil-photo.
- Si l'objectif est sale, placez-le devant votre bouche, puis expirez légèrement pour former un léger brouillard; nettoyez ensuite à l'aide d'un linge doux, sans charpie, ou d'un tissu nettoyant pour objectif. N'essuyez jamais un objectif à sec.

ATTENTION: N'utilisez que des solvants ou produits spécialement conçus pour nettoyer les objectifs d'appareil-photo. N'utilisez pas de tissus traités chimiquement et destinés au nettoyage des verres.

 Retirez les piles lorsque vous entreposez l'appareil-photo pour une longue période.

ATTENTION: Pour prévenir tout dommage ou choc électrique, n'essayez pas de désassembler ou de réparer vous-même l'appareil-photo ou le flash ni de l'immerger dans l'eau ou un autre liquide.

DÉPANNAGE

Problème	Cause probable	Solution
L'appareil-photo ne fonctionne pas.	La pile est faible, épuisée, manquante ou mal installée.	Remplacez ou réinstallez la pile.
Le film n'avance pas ne se rembobine pas.	La pile est faible, épuisée, manquante ou mal installée.	Remplacez ou réinstallez ou la pile.
Le panneau ACL est vierge.	La pile est faible, épuisée, manquante ou mal installée.	Remplacez ou réinstallez la pile.
	L'appareil-photo est en mode veille.	Appuyez sur le bouton de sélection du mode, ou fermez puis rouvrez le couvre-objectif/flash.
	Le couvre-objectif/flash est fermé.	Ouvrez le couvre-objectif/ flash.
Le témoin du flash/ appareil-photo prêt clignote en rouge.	Le flash n'est pas entièrement chargé.	Attendez que le témoin du flash passe au vert.
clighote en rouge.	L'appareil-photo bouge.	Tenez l'appareil fermement.
	Le sujet est hors de portée du flash.	Rapprochez-vous du sujet.
Le témoin du flash/ appareil-photo prêt est rouge et le déclencheur est verrouillé.	Le sujet est situé entre 20 cm (8 po) et 0,6 m (2 pi) de l'appareil-photo.	Reculez-vous et recomposez la photo.

Problème	Cause probable	Solution
La porte du compartiment du film ne s'ouvre pas.	Une cassette de film est chargée dans le compartiment du film.	Appuyez sur le bouton de rembobinage à mi-rouleau. Voir la rubrique Rembobinage à mi-rouleau à la page 104 ou poursuivez la prise de photos.

CARACTÉRISTIQUES

Type de film : Film KODAK ADVANTIX pour photos couleur ou

noir et blanc

Objectif: Objectif zoom motorisé 25-50 mm KODAK EKTANAR

Système de mise au point : Système de mise au point actif à lecture unique;

190 zones

Portée de la mise au point (100 ISO) :

Grand-angulaire: 0,6 m à 4,6 m (2 pi à 15 pi) **Téléobjectif**: 0,6 m à 2,4 m (2 pi à 8 pi)

Viseur : Image réelle avec affichage des formats C, H et P
Sensibilité de film : Films pour photos couleur ou noir et blanc DXIX 50

à 1600 ISO

Flash: Flash rétractable KODAK SENSALITEMC

Ouvertures: //4,6 à f/8,7

Obturateur: Programmé, ½ à 1/250 seconde

Étanchéité: Norme d'étanchéité IEC 60529, classe 2

Alimentation: Principale: 1 Pile au lithium KODAK KCR2 (ou

l'équivalent) de 3 volts

Dimensions: 91 mm x 64 mm x 35,5 mm **Poids**: 150 g (5,3 oz) sans pile ni film



NOTES

NOTES

NOTES